

保 証 書

このたびはワインセラーをお買い上げいただきありがとうございます。この保証書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。
お買い上げの日から本書表記の保証期間中に、取扱説明書、本体ラベルその他の注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、本書記載内容
にもとづき無料修理いたしますので、お買い上げの販売店、または当社サービス担当まで出張修理をご依頼の上、修理に際しては、本書をご提示ください。
なお、本書はワインの補償など、製品故障以外の一切の責を保証するものではありません。製品修理以外の責はご容赦ください。

出張修理		ワインセラー 保証書		機 種 名 FJP-57GS/FJP-57GSGL	
お買い上げ日		年 月 日		保証期間 お買い上げ日より 本体1年／冷凍サイクル3年 ※扉ガラスは保証対象外です。	
お 客 様	お名前			★販売店様押印欄／店名シール貼付欄	
	ご住所 〒				
	電話				
				※販売店様の押印がない場合は、日付入りレシート、保証書等ご購入を証明する書類と一緒に保管してください。	

保証規定	
1. 本書に記載されている事項をお確かめください。	7. 修理等に関する問い合わせを頂く際には、以下の行為や、その他の社会通念上相当な範囲を超える行為を行うことをご遠慮頂きますようお願い申し上げます。これらの行為があった又は行われるおそれがあると当社が判断した場合、ご対応をお断り又は控えさせて頂く場合がございます。
2. 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。	(1) 威迫・脅迫行為 (2) 侮辱・人格を否定する発言 (3) プライバシー侵害行為 (4) 保証条件・保証期間の範囲を超えた無償修理要求、過剰なサービス要求 (5) 同じ要望やクレームの過剰な繰り返し行為
(1) 本書の提示が無い場合。 (2) 本書記載内容を書き換えられた場合、または記載内容が事実と異なる場合。 (3) 使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。 (4) お買い上げ後の設置場所の移動、落下、引っ越し、輸送等による故障または損傷。 (5) 火災・地震・水害・落雷・その他の天災地変及び公害・塩害・ガス害（硫化ガスなど）、異常電圧、指定外の使用電源（電圧・周波数）、その他の外部要因による故障または損傷。 (6) 車両・船舶への搭載などに使用された場合の故障または損傷。 (7) 消耗部品（パッキン、電球等）の交換及び仕様変更（指定外部品の取付、改造等）。	8. 配送設置受領後の外観上の目視できる不具合（キズ、へこみなど）に関しては商品交換致しかねます。 外観上の不具合を発見された場合は、受領書にサインをせずに製品の持ち帰りを配送業者に申し入れてください。
3. 離島または離島に準じる遠隔地への出張修理を行った場合には、出張に要する実費を申し受けます。	
4. ご転居の場合は、新住所をご記入ください。	
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。This guarantee is valid only in Japan.	
6. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。	




取扱説明書

フォルスタージャパン
ワインセラー

家庭・室内用

- ◆ 右扉モデル
- FJP-57GS(BK)
- FJP-57GS(BN)
- ◆ 左扉モデル
- FJP-57GSGL(BK)
- FJP-57GSGL(BN)

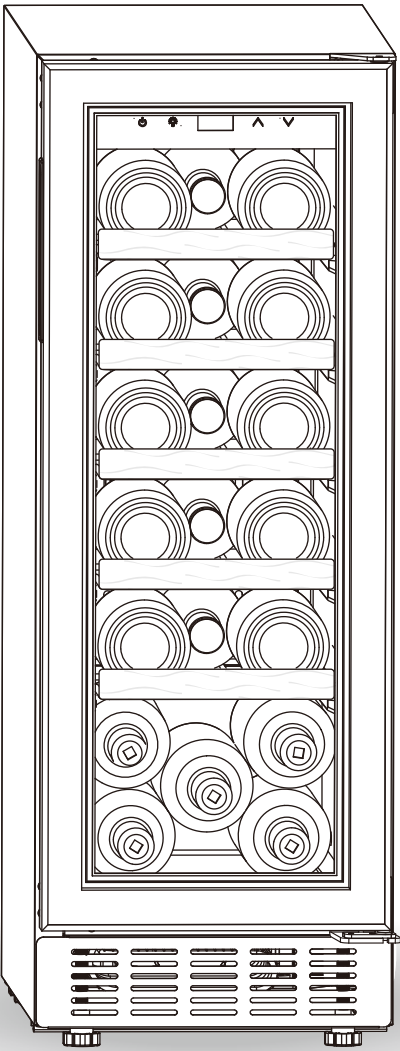

FJP-57GS(BK)

※イラスト画像です
実際の製品とは一部異なる場合があります。

※当社のワインセラーは、家庭用途を想定して設計され、それに基づいて品質が確認されています。
そのため業務用途でワインセラーを使用する場合、保証できない場合があります。



フォルスタージャパン

株式会社フィラディス

神奈川県横浜市西区みなとみらい3-3-3 横浜コネクトスクエア11階

e-mail:info@forster.jp

修理受付センター TEL:047-420-1018

www.forster.jp

このたびは、フォルスタージャパンのワインセラーをお買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。

この商品を安全に正しく使用していただくために、お使いになるまえにこの取扱説明書をよくお読みになり十分に理解してください。

お読みになったあとはいつも手元においてご使用ください。

なお保証書は、この取扱説明書の裏表紙(最終ページ)に記載されています。
必要事項をご記入の上、保証規定を良くお読みになり大切に保管してください。

この商品はワイン専用の貯蔵庫であります。機能面を損なう可能性がありますので、無理な収納やワイン以外のものは収納しないでください。またワインなど収容物及び床材、家財など商品以外の補償はいたしかねます。

目次

● 安全上のご注意	2
● 各部の名称	4
● 据え付け(お客様へのお願い)	5
● 使い方と機能	7
● ワインの収納方法	8
● お手入れについて	9
● 保証・アフターサービス	11
● 「故障かな?」と思ったら…	13
● 仕様	14
● 廃棄(リサイクル)時にご注意願います	14
● 長年ご使用のワインセラーの点検を!	14
● 保証書	裏表紙

安全上のご注意

ご使用前によくお読みになって正しくお使いください。

●お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られるところに大切に保管してください。

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

◆ 表示内容を無視して誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



誤った取り扱いをしたときに人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。



誤った取り扱いをしたときに人が傷害を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容。

本文中の
図記号の意味



「警告」や「注意」を
促す事項を示します。



「禁止」を示します。



「必ずしてほしい行為」を
示します。

警告



電源プラグを(本体などで)押し付けない
変形したり傷がつくと、発熱・発火の原因となります。



傷んだ電源コード・プラグは使用しない
感電・ショート・発火の原因となります。また、コンセントの
差し込みがゆるいときも使用をおやめください。



電源コードは傷つけない
電源コードは踏みつけたり、束ねたり、引っ張ったり、重いものを載せたり、
加熱や加工もしないでください。電源コードが破損し、漏電、感電、発火の
原因となります。破損時にはお買上げの販売店へ交換をご依頼ください。



引火しやすいものを入れない
爆発する危険性があります。本体内に引火物を絶対に
入れないでください。



医薬品・学術試料は保存しない
温度管理の厳しい医薬品などは保存できません。



揮発性、引火性のあるもの(可燃性スプレー)は
庫内に入れたり、近くで使わない
本体への引火や、ヤケドの危険性があります。



可燃性ガス(都市ガス等)漏れ時は、本体をさわらない
ワインセラーの扉を開けたり、電源プラグを抜くと、引火爆発し、
火災・ヤケドの原因となります。ガス漏れに気づいたら、すみやかに
元栓をしめ、窓を開けて換気してください。



上に重いもの・水入りの容器を置かない
扉の開閉で落ちるとケガの危険性があります。
また、こぼれた水で絶縁が悪くなり、漏電・火災の原因と
なります。



扉にぶらさがったり、乗ったりしない
本体が倒れたり、手をはさんだりしてケガをするおそれ
があります。



水を(本体に)かけない
電気部分に水がかかると、ショート・感電のおそれがあり
ます。



庫内では電気器具を使用しない
庫内に冷媒(可燃性ガス)が漏れていると電気器具の接点
の火花で発火・爆発のおそれがあります。



分解・修理・改造は絶対にしない。
また冷媒回路(配管)を傷つけない、ネジなどを打たない
可燃性冷媒を使用していますので、発火・爆発のおそれ
があります。



子供や補助の必要な人は一人で使用しない
間違った使い方をすると、ケガや事故、ヤケドなどの危険性
があります。子供や補助が必要な人は、安全な取り扱いが
わかる監督者の元で使用してください。



子供をこの機器で遊ばせない
本体転倒によるケガ、閉じ込め等による事故の恐れがあり
ます。子供がこの機器で遊ばないように注意してください。



爆発性物質を保存しない
爆発や火災の危険性があります。可燃性高圧ガスが入ったエア
ゾール缶のような爆発性物質を保存しないでください。



扉のガラスに物を当てたり、力を加えたり、
乱暴な開閉をしない
ガラス破損によるケガの原因になります。

電源プラグは、刃の根元まで確実に差し込む

不十分な差し込み、ホコリの付着は、発熱・発火の原因となります。

交流100V専用コンセントを使用する

それ以外を使用した場合、火災・感電の原因となります。

アースを取付ける

故障や漏電した場合、感電するおそれがあります。
取付けはお買上げの販売店にご相談ください。

本体の転倒防止処理を行なう

地震の際などに本体が転倒し、ケガの原因となります。
必ず転倒防止処理を行なってください。

電源プラグコードが下向きになるように差し込む

逆に差し込むとコードに無理がかかり、ショート・過熱し、感電・発火の原因になります。

冷媒回路を（本体背面の配管等）傷つけたときは、本体に触れず火気の使用を避け窓を開けて換気する。
可燃性の冷媒ガスが漏れ出し発火・爆発の原因になります。

冷媒回路を傷つけたときは、電気製品（換気扇も含む）の使用を避け、販売店にご相談ください。

ワインは指定の大きさのものを入れる

ガラスが割れ、ケガをする原因になります。

換気する

強 制

ご使用は15A以上の専用コンセントで

他の器具と併用したタコ足配線は、発熱・発火の原因となります。電源は100ボルトです。

お手入れ時には、電源プラグを必ず抜く

また、ぬれた手で抜き差しは感電の原因となりますのでご注意ください。

リサイクル時には扉パッキングをはずす

また幼児が遊ぶ場所に保管しないでください。
幼児が閉じ込められ事故の原因になります。

電源プラグのホコリは定期的に取り

電源プラグにホコリなどがたまり、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因となります。電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。

ワインセラーの周囲は隙間をあけて据え付ける

冷媒が漏れたときに滞留し、発火・爆発のおそれがあります。

リサイクルするときは、販売店や市町村に引き渡す

放置し、冷媒もれが発生すると、火気による発火・爆発の原因になります。

引き渡す

電源コードを引っ張って抜かない

感電・ショート・発火の原因となります。必ず電源プラグをもって抜き差ししてください。

ガラス扉に衝撃を与えない

割れる危険があります。
とくに瓶の出し入れには注意してください。

長期間使用しないときは電源プラグを抜く

絶縁劣化などにより感電・漏電・火災の原因となることがあります。

湿気・水気の多い場所に設置しない

絶縁が悪くなり、漏電の原因となります。

本体・後方下部の機械部分に触らない

機械部分（圧縮機など）は運転中、熱くなるため、ヤケドするおそれがあります。

運搬時は下部前脚と背面上部を持って

扉を持ったり、手をすべらせると、ケガをするおそれがあります。

各部の名称

FJP-57GS、FJP-57GSGL 共通

付属品

全棚 5枚

コントロールパネル

棚

調節脚（4ヶ所）

※注意事項

移動ローラーがついていないため移動時には床面などを傷つけないように持ち上げながら移動してください。

※注意事項

ワインセラーの上には物を置かないでください。振動が発生してコンプレッサに負荷がかかり故障の原因になる場合があります。

庫内灯

ガラス扉

※注意事項

ガラス扉は約180°開くため、開閉時には壁や周囲のモノに当たらないようにご注意ください。
ガラス扉に衝撃が加わるとガラス割れの原因になります。

水受け

（カバーの奥にあるため見えません）

放熱グリル

※注意事項

放熱グリルの前には物を置かないでください。ワインセラーからの排熱が不十分になり故障の原因になります。

■コントロールパネル 各部の名称

① 電源ボタン

② 庫内灯ボタン

⑤ 温度表示

③ 温度調節ボタン

④ 温度調節ボタン

3秒間長押しして、電源をON/OFFします。

庫内灯をON/OFFします。（省エネのため庫内灯の常時点灯はおすすめしません）

通常は庫内温度を表示します。（温度設定時は設定温度を表示します）


庫内温度を設定します。（設定方法は7ページ参照）

据え付け(お客様へのお願い)

■ 設置場所について

① 床が丈夫で水平なところ

- 不安定な据え付けは、振動や騒音の原因となります。足場がガタつくときは、調節脚で調整してください。
- 絨毯や畳、塩化ビニール製の床材などの場合は、下に板などを敷いてください。ワインセラーの熱で変色する可能性があります。
- 据え付け時にワインセラーを引きずらないでください。床面を傷つけることがあります。
- 製品自重に内容物(ワイン瓶)重量を加えた総重量に耐える床材が必要です。

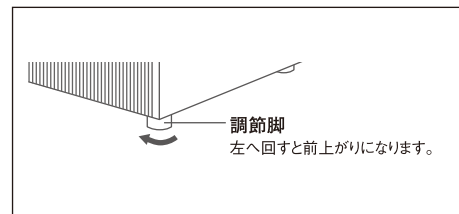

② 熱気・湿気の少ないところ

- 直射日光があたるところ、発熱器具(コンロ・ストーブなど)の近くは冷却力が低下します。




注意

湿気・水気のあるところは避けてください。
絶縁が悪くなり、漏電の原因となります。

③ 風通しのよいところ

- 本製品はビルトイン対応機器(埋込み)です。
- 右図のように設置時に通気スペースを確保してください。
- 機器前面下部に放熱口があります。放熱スペースを確保するため、グリルの前には障害物を置かないでください。
- 放熱スペースが充分でないと冷却効率が下がり、電気代のムダにもつながります。

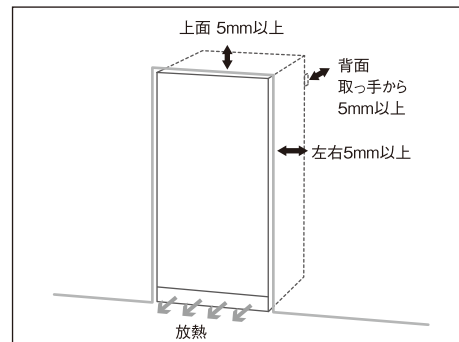

④ 据え付け時に冷媒回路(配管)を傷つけない。本体にネジなどで穴をあけない。

- ノンフロン冷媒(ガス)は可燃性ですが、冷媒回路に密閉されており通常は漏れ出すことはありません。



警告

万一冷媒回路を傷つけてしまったら…

- ① 火気や電気製品の使用をさける。
 - ② 窓を開けて十分に換気を行う。
- その後、お買い上げの販売店へご連絡ください。

⑤ 他の電気機器から離れた場所に設置する。

- テレビ・ラジオなどの近くに設置すると、雑音や映像の乱れの原因になります。

■ アースについて

次のような場所に据え付ける場合、お買い上げの販売店に依頼し、必ずアース工事を行なってください。

- ① 土間、コンクリートの床
- ② 洗い場など、水のかかりやすいところ
- ③ 地下室など、漏電や露のつくおそれのあるところ


※工事費用など詳しい情報は販売店にご相談ください。



注意

アースをしてください。
故障や漏電時、感電するおそれがあります。

◎ アース線の接続



アース端子に繋ぐことで感電を防ぎます。


以下のところには接続しないでください。

- ◆ 水道管 配管にプラスチックが使われておりアースになりません。
- ◆ ガス管 爆発や引火の危険があります。
- ◆ 電話線のアースや避雷針 落雷のとき危険です。

◎ アースと漏電しゃ断器について

湿気の多いところ、水気のあるところでは、必ずアース・漏電しゃ断器を取り付けてください。(漏電時の感電防止のため)漏電しゃ断器は市販のものを買い求めください。

- アース端子がない時、漏電しゃ断器の取り付けは、お買い上げの販売店、または電気工事店にご依頼ください。
- アース線の延長は、電気工事士資格が必要です。
- ガス管(爆発の危険がある)や水道管には接続しないでください。

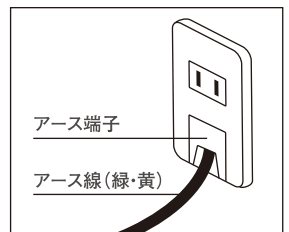

使いはじめに


お使い前の準備

① 製品設置時に適切な放熱に必要なすき間を確保する

詳しくは前ページをご覧ください。

② 製品前面を調節脚で水平に固定する

詳しくは前ページをご覧ください。

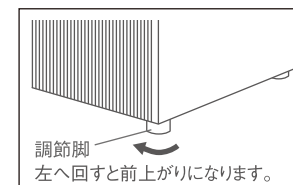

③ セラーの外側、庫内を柔らかい布で拭く

梱包材(段ボールや発泡スチロールなど)の細かな粒が付着している場合があります。製品の外側や庫内を湿らせた柔らかい布などで拭いた後から拭きをお願いします。使い始めは庫内において(棚の塗装など)が気になる場合があります。この場合、扉を30分程度開放して庫内の空気を入れ替えた後にご使用いただくことをおすすめします。


④ 電源を入れる

プラグを専用のコンセントに差し込んでから行なってください。



注意

輸送によりコンプレッサの冷媒が安定していませんので、据え付け後30分は電源を入れないでください。

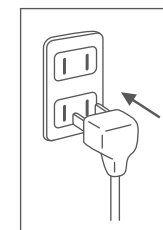

⑤ 冷えてからワインを入れる

電源を入れてから庫内が設定温度になったあとワインを入れてください。(約6時間が目安)

夏場など周囲温度が高い場合は冷えるまで24時間以上かかる場合があります。

- ◆ 最初はプラスチックの臭いが感じられる時もありますが、冷えればおさまります。
- ◆ 庫内が冷えるまでは、できるだけドアを開閉しないでください。
- ◆ 庫内温度は JIS に基づいて測定をしています。周囲温度 25℃でワインを入れずにドアを閉めて安定したとき温度の目安となります。

<お願い>


- ◆ 電源プラグを抜いたときはすぐに差し込みず、7分以上待ってください。圧縮機が一時的に動かないことがあります。また、ご家庭の電源ヒューズやブレーカーが動作したときも同様です。
- ◆ 電源プラグを差し込んでもコントロールパネルの表示がつかない時は、電源ボタンを3秒長押ししてください。
- ◆ 上に熱器具を置いて使わないでください。
- ◆ 万一の異常時に備え、電源プラグが抜きやすい位置にあるコンセントを使用してください。
- ◆ ヒンジ上やヒンジ下の潤滑剤は拭き取らないでください。
- ◆ 高温多湿、換気の悪い場所、放熱スペースが確保できない場所、畳・じゅうたん など床面が不安定な場所、直射日光のあたる場所への設置は避けてください。庫内温度が設定温度まで下がらない、もしくは水漏れの原因となります。
- ◆ ワインを出し入れを行う場合は庫内上部にあるLEDカバーに接触しないようにご注意ください。(衝撃により破損する場合があります)
- ◆ 室内でペットを飼っている場合は故障の原因となりますのでし尿がかからないようにご注意ください。

使い方と機能

■ 設定温度の調節

電源を入れたとき、初期設定温度は12℃に設定されています。

◎ タッチ式操作パネル

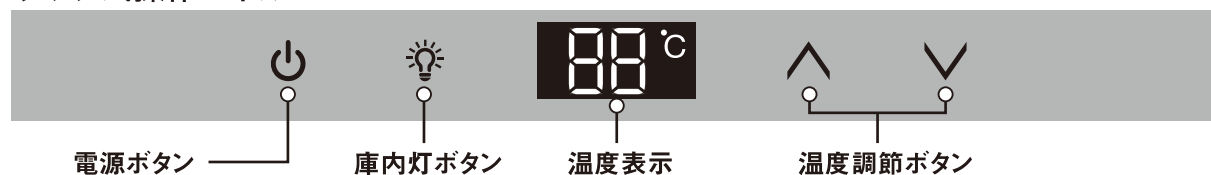

- ① ボタンを3秒間長押しして、電源を入れます。
- ② または ボタンを押して、好みの温度に設定してください。

温度設定時に温度表示は点滅します。温度設定完了し5秒間後、点滅が停止し、庫内温度を表示します。

■ コントロールパネルロック機能

ボタンを同時に3秒を長押しすると、コントロールパネルの操作がロックされます。

もう一回 ボタンを同時に3秒を長押しすると、ロックが解除されます。

■ 警報機能と温度異常

- 本製品はワインの品質を守るため、庫内温度が異常な状態（25℃以上が続く）になると、警報アラームが鳴り、温度表示部は点滅します。
- コンプレッサーの保護機能がはたらくことにより警報アラームが鳴り、温度表示部は点滅することがあります。
- 操作パネルの任意ボタンを押すと警報音が消えます。
- 温度センサー故障の場合、「E1」または「E2」と表示します。
- 上記の場合、コンセントから電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店、またはフォルスタージャパンまでご連絡ください。

【温度センサー故障時表示】

または

■ 温度切替と温度表示

ボタンを同時に長押しすると、温度表示を摂氏（℃）と華氏（℉）に表示切替できます。

- ◎ 扉の開閉、ワインの入れ具合、季節の変化により温度差が生じることがあります。
- ◎ 庫内の上下で2～4℃の温度差が生じます。
- ◎ 周囲環境の変化（特に湿度過多の場合）により、庫内の湿度が急上昇し、大量の結露が生じた場合、水漏れの可能性がありますので、風通しの良い場所に設置することをおすすめします。
- ◎ 機械の特性上、設定温度と外気温が近い場合、設定温度にばらつきが起き、庫内が設定温度通りにならないことがあります。

コンプレッサーの保護機能について


コンプレッサーのモータには保護機能があります。コンプレッサーが高温になると予測されると運転が停止します。コンプレッサ自体の温度が下がれば運転を再開しますが再開までの時間は使用環境（夏季や設定温度など）により変動いたします。この場合はワインセラーの周囲温度、通気性、設置スペースを改善することをお勧めいたします。

ワインの収納方法

※収納本数は、標準的なボルドーボトルタイプのボトル換算です。

FJP-57GS、FJP-57GSGL 共通

標準
収納本数※
20本

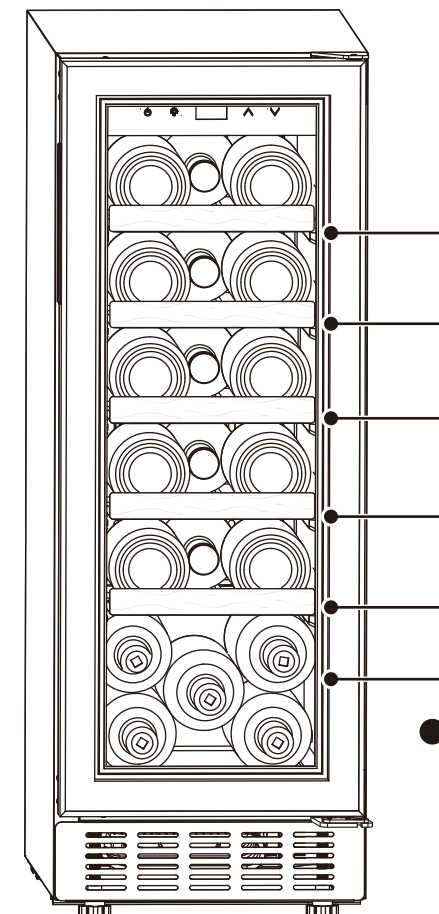


標準棚 5枚 各 3本

最下段棚 5本


● ワイヤー棚の耐荷重は、15kgです。

■ 棚の外し方法


① 棚を手前に引き出します。

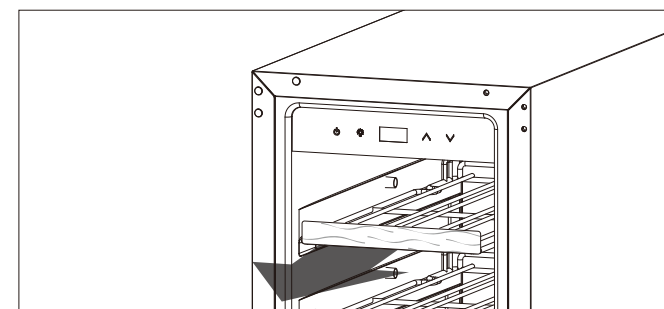


② 棚のくぼみ部分と棚ストッパーが合う位置まで引き出します。

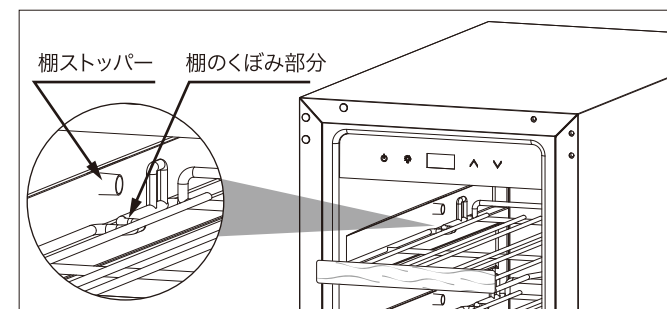

③ 棚を棚ストッパーの上側まで持ち上げます。

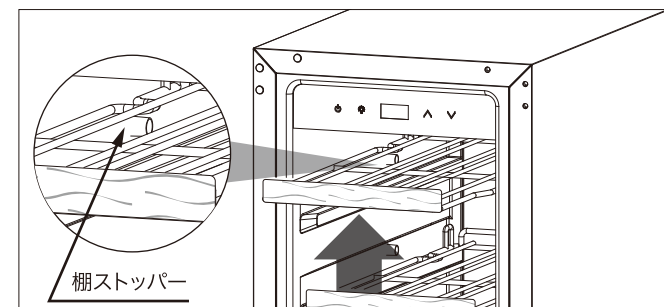

④ そのまま棚を手前に引き出して取り外します。
棚の取り付けは取り外しの逆の順番で行います。

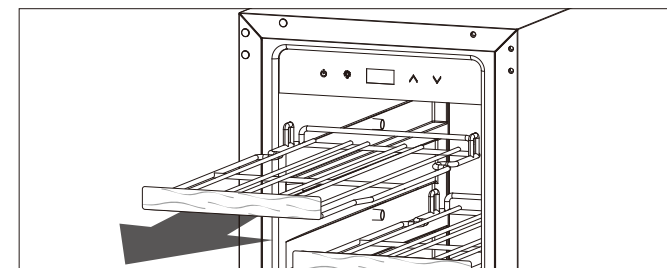

お手入れについて

■お手入れのしかた

いつも清潔にお使いいただくために、定期的なお手入れを心がけましょう。

- ① やわらかい布で乾拭きする。
- ② 汚れがひどい場合は、ぬるま湯か食器洗い用洗剤を含ませた布で拭いてください。
- ③ 食器洗い用洗剤を使用したあとは水を含ませた布で拭きとり、さらに乾拭きします。

お願い

以下のものは使わないでください。塗装面やプラスチックを傷めます。
みがき粉 / 粉石けん / アルカリ性洗剤 / ベンジン / シンナー / 石油 / 酸 / 熱湯 / たわし など

 警告

お手入れをする前に、必ず電源プラグを抜いてください。感電することがあります。

■お手入れポイント

 注意

圧縮機周辺部に手をふれないでください。熱くなり、ヤケドのおそれがあります。

 警告

外側や庫内に直接水をかけないでください。ショートや感電のおそれがあります。コンセントやプラグにつくホコリなどの汚れをととき拭きとってください。発火の原因となります。

庫内	食用油などが付いたままだと、プラスチックが割れることがあります。庫内やラックにカビが発生する場合もありますので、庫内の状況を確認いただき、適宜乾拭きすることをおすすめします。
扉パッキング	ワインや食品の汁などがついたままだと早くいたみます。とくに下の方は汚れやすいので注意してください。
ガラス扉	梅雨時はガラスに特に露がつきやすくなります。やわらかい布で拭いてください。
コントロールパネル	水洗いは故障の原因となります。
庫内灯	LEDランプの交換はできません。不具合時にはお買上げの販売店へ修理をご依頼ください。

 警告

分解・修理・改造は絶対に行わないでください。発火や異常動作によるケガの原因となります。

 警告

●霜取りを素早く行なおうとして、電熱器などの機械的または人工的な装置をお使いになるのは絶対におやめください。
●除霜スプレーはご使用にならないでください。身体に有害または、プラスチックを傷める物質が含まれている場合があります。

■お手入れ後の安全点検

チェックポイント

- 電源コードに亀裂・すり傷がありませんか？
- プラグがコンセントにしっかり入っていますか？
- プラグに異常な発熱はありませんか？

※ご不明な点は、お買上げの販売店または
フォルスタージャパンまでご相談ください。

こんなときには…

停電のとき

扉の開閉を少なくしてください。

停電が予告されたとき

たくさんの氷が入った容器を庫内上部に入れておくと、ワインの温度が上がりにくくなります。

移動・運搬するとき

 注意

運ぶ際は、背面上部と下部前脚を持ち、二人で運んでください。手を滑らせるとケガをすることがあります。

 警告

冷媒回路（配管）を傷つけない。
可燃性冷媒を使用していますので、ガスがもれた場合、発火・爆発のおそれがあります。

転居するとき

この製品は50/60Hz（ヘルツ）共用です。
周波数切替えの必要はありません。

長期間使わないとき

 注意

必ず電源プラグを抜いてください。
絶縁劣化による感電・漏電・火災の原因となります。

庫内を清掃後は（カビ・臭いを防ぐため）2～3日扉を開けて乾燥させてください。

- ① 水受けの水はタオル等で拭き取ってください。
- ② 車で運搬するときは横積みにならないでください。故障の原因となります。
- ③ 移動・運搬後は、しばらく（30分以上）してから通電させてください。

リサイクルするとき

 警告

●必ず扉バックリングをはずす。
幼児閉じ込みのおそれがあります。
●必ず販売店や市町村に引渡す。
放置し、冷媒がもれると火気による発火・爆発の原因になります。

保証・アフターサービス

■保証について

保証書(本取扱説明書、裏表紙に記載しています)

保証書は、保証期間内の修理の際に必要となります。
この取扱説明書の裏表紙(最終ページ)に記載されていますので、必要事項をご記入の上、保証規定を良くお読みになり大切に保管してください。

補修用性能部品※の保有期間

ワインセラーの補修用部品の保有期間は、製造打ち切り後、9年を目安にしております。(保有する部品は部品交換後の性能維持、また安全性と修理技術水準を考慮したうえで、選定しております。)

※性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品のことです。

保証期間中の修理

保証書をお手元にご用意いただき、お買い上げ年月日、機種名と製品番号などをご確認ください。保証書の記載内容により出張修理させていただきます。

保証期間

お買い上げ日より、本体 1年間、冷凍サイクル 3年です。
冷凍サイクル3年とは、弊社既定の修理交換対応可能な部品が対象になります。本体1年間は、冷凍サイクル以外の弊社既定の修理交換対応可能な部品が対象になります。
冷媒ガスについては、高圧ガス保安法や作業安全管理の観点で、修理対象外としております。

修理のご依頼

13ページの「故障かな?と思ったら」の内容を確認し、それでも不具合が解消されない場合は、使用をやめ、必ず電源プラグを抜いてからお買い上げの販売店に修理をご依頼ください。
なお、ワインの補償など製品修理以外のものにつきまして当社では一切責任を負いません。

保証期間経過後の修理

お客様のご要望により有料にて修理させていただきます。詳しくはお買い上げの販売店またはフォルスタージャパンへご相談ください。

■保証(補償)対象外になること、症状

以下に該当する場合は、保証の対象外になります。

開梱・設置時に不具合が発見された場合は、配送設置業者へ申告し、販売店までご連絡ください。

納品日の遅延、設置状況に関しても、配送設置業者へ申告し、販売店までご連絡ください。

■保証の対象外となる部品、症状

- ◆ 本体表面の傷、打痕、汚れ、割れなど本体表面上の配送設置時に目視で確認可能な瑕疵
- ◆ 製品の使用部品によるおい
- ◆ 起動音、冷媒流音などの製品機能上の動作音
- ◆ ガラス表面・本体表面に付着する結露
- ◆ お客様の使用環境要因と推定できる水漏れや霜の固着(製品製造上の不具合は除く)
- ◆ 製品内に保管されている収納物

■収納物・製品以外の保証

製品に保管する収納物の損傷や劣化等は一切補償できません。

また、製品からの水漏れなどによる床・絨毯等の汚れや損傷なども保証対象外となります。

■保証期間と保証箇所

製品品質保証に関しては以下の条件を満足しているものとする。

◇納品日より1か年

扉下がり、パッキン不良、外観傷、庫内傷、棚、主基板、インバータ基板、操作基板、PTCスタータ、保護リレー、温調センサー、ドアヒータ、冷却機ヒーター、庫内配線

◇納品日より3か年

冷媒ガス循環関連部品:ドライヤー、コンデンサ、キャピラリーチューブ、エバポレータ、コンプレッサー、ファンモータ

◇ガラス割れは除く(品質保証対象外)

■保証対応・サービスの対応をお断りする場合

当社は、すべてのお客様に対し公平で質の高いサービス提供を継続するため、また、従業員の安全と健全な労働環境を守るため、以下の行為があった場合には、以降の保証サービス、その他すべての対応をお断りさせていただく場合があります。

■修理サービス以外の問い合わせについて

修理受付センターは、製品の修理受付と技術的なサポートに特化した窓口です。

修理業務の円滑な遂行を妨げる、以下の不適切な目的での問い合わせはお断りします。

- 修理以外の個人的なクレームや、担当者への執拗な追求。
- 製品修理と無関係な内容の連絡、または業務外の個人的な要求。

- ◆ 本書の内容から逸脱されたご要望をされる場合
- ◆ お客様のご要望が当社のサービス・業務に差し支えると判断した場合
- ◆ 著しい暴言、誹謗中傷などに該当すると判断された場合
- ◆ 販売店名、購入日、製造番号など保証適用を判断する情報が提供されない、または、不足している場合
- ◆ 製品の不具合は当社判断基準に基づきます
- ◆ 当社の品質保証条件にご了承いただけない場合
- ◆ 製品の交換は、本取扱説明書および、保証書に基づき当社が判断することにより、修理に代えて行われる場合があります。

■製品特性と設置環境について

- 使用部品の経年劣化や不具合は、次のような環境での使用の場合、通常より短期間で発生する場合があります。

- ◆ 換気が悪く、周辺温度が高くなりやすい室内での使用
- ◆ 直射日光が当たる場所での使用
- ◆ 生活環境温度外での使用(32℃以上での使用環境)
- ◆ 塩害を受けやすい場所での使用
- ◆ 硫黄酸化物の影響を受けやすい場所での使用
- ◆ 電源電圧変動の大きい場所や環境での使用
(その他家電用品とのタコ足配線は、電圧変動が大きくなり不具合の原因となることがあります)

製品の構造上、空調のない部屋や、梅雨時・夏場等の場合、高湿度環境の影響を受け、まれに水漏れをおこすことがあります。庫内の水受けの水が過剰になっているときは定期的にタオルなどで拭き取ってください。

いずれもワインセラーに限らず、冷却機器にとっては不適切な環境要因ですので、当説明書 2～3 ページの「安全上のご注意」と併せて十分にご注意ください。

夏季ご使用時の注意事項

結露水は、庫内から排水パイプを通り、本体背面のコンプレッサー上に設置された蒸発皿へ流れて蒸発をします。6月～9月頃の高湿高湿時期には、特に庫内が高湿状態になりやすく、庫内からの結露水が想定以上になる場合があります。また扉の開閉頻度が増えた場合や、扉が完全に閉められた状態でない場合についても、蒸発できない量の結露水が発生する場合があります。

対応方法

1. 庫内は2～3日に1回程度点検していただき、庫外(床面など)にあふれた結露水はタオルなどでふき取ってください。
2. 風通しの良い場所に設置して通気をよくしてください。
3. 庫内設定温度を上げてください。(12℃以上)
4. 6月～9月頃の高湿高湿時期には、庫内底面にタオルなどを敷き、余分な庫内の水分を吸い取るようにしてください。庫内は2～3日に1回程度点検していただき、タオルが濡れていれば交換をお願いします。

周囲温度が高くなる夏季などに設定温度を10℃以下にした場合に冷却器に多量の霜が付着する場合があります。夏季にご使用時には設定温度を10℃以上にすることをお勧めいたします。

修理に関するお問い合わせ

フォルスタージャパン 修理受付センター TEL.047-420-1018(平日 10:30～17:00 / 土日祝日休)

「故障かな？」と思ったら…

- ① 修理を依頼される前に、次のことをお確かめください。
- また、いつ・どのような状況において不具合が発生する／したかをご確認ください。
- ワインセラーの運転開始時や停止時にはコンプレッサの運転音が大きくなりますが異常ではありません。

まったく冷えない

- 電源プラグがコンセントから抜けていませんか？
- ご家庭用の電源ヒューズやブレーカーが切れていませんか？
- 停電ではありませんか？

音がうるさい

- 床が平らで安定していますか？
- 据え付けが悪く、本体がガタついていませんか？
- 本体が壁などに触れていませんか？
- 製品の周囲に容器などが落ちていませんか？

よく冷えない

- 温度調節が間違っていないですか？
- 熱いものを入れたり、扉の開閉が多すぎませんか？
- ワインをつめすぎていませんか？
- 直射日光が当たったり、コンロ・ストーブのそばではありませんか？
- 放熱スペースを確保していますか？
- 電源コードを抜き差ししても症状はかわりませんか？

水漏れがある

- 正しく設置・据え付きをし、放熱スペースを確保していますか？
- 扉が半開きまたは、開放時間が長かったり、頻繁な開閉をしていませんか？
- 低すぎる設定温度になっていませんか？
- パッキンの劣化等により、扉と本体の間に隙間ができていませんか？
- 庫内(冷却器)に霜が付いていませんか？
(解氷作業が必要な為、修理センターにご相談ください)

- ② これは故障ではありません。
- 以下の症状は使用上には問題がございませんので安心してご使用いただけます。

- プラスチック部品(庫内灯カバーなど)は製造工程で微小なスジやくぼみが生じることがあります。
- ガラス扉の表面には製造工程の都合で微小な気泡が生じることがあります。
- 扉の開閉時に可動部から若干の摩擦音(きしみ音)が発生する場合があります。
- 扉ヒンジ部分には潤滑剤が塗られているため手などに付着にご注意ください。(人体に影響がない潤滑剤を使用しています)
- 製品の背面部や下面(調節足など)には断熱材(ウレタン)が少量はみだす場合があります。
- 製品本体の外側(金属部分)には製造工程で微小なスリ傷が発生する場合があります。
- 使い始めは庫内のおいが気になる場合があります。庫内内壁に使われているプラスチックや棚に塗られている塗料が原因ですがしだいに消えていきます。
- 製品側面の波打ちや凹凸は放熱のために内側からパイプが取り付けられることにより発生するためであり不具合ではありません。
- ガラス扉の開閉軸(ヒンジ上下)には潤滑油が塗布されています。摩耗による劣化を防止するためであり拭き取らないようにしてください。

チヨロチヨロやボコボコ、チリチリという音がする

- 庫内を冷やすための液が本体内部を流れる音です。
- 庫内から発生する音(ビシッ)は温度変化によって庫内の部品がきしむ音です。

本体に露がつく

- 本体の内側に露がつく場合は、庫内の湿度が高いときに起こることがあります。ワインの保存に適した高湿度環境のため、起こりうる現象です。
- ガラス扉に露がつく場合は、設置周囲環境の温度や湿度が高いときに結露することがあります。露は乾いた布で拭き取ってください。

以上をお調べになり、それでも具合が悪いときはただちに使用を中止し、お買い上げの販売店にご連絡ください。



分解・修理・改造は絶対に行わないでください。
発火や異常動作によるケガの原因となります。



- 霜取りを素早く行なおうとして、電熱器などの機械的または人工的な装置をお使いになるのは絶対におやめください。
- 除霜スプレーはご使用にならないでください。身体に有害または、プラスチックを傷める物質が含まれている場合があります。

注意事項

- 本製品は、改良などの理由により仕様・デザインなどを予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
- 販売価格には、配送費、設備調整費、工事費、使用済み製品の引き取り費用およびワインなどは含まれていません。
- 掲載製品の色については、印刷物のため多少実際の色と異なる場合があります。
- 機能面を損なう恐れがあります。無理な収納はおやめください。
- ワインセラーの補修用部品の保有期間は、製造打ち切り後、9年を目安としております。
- 表示されている収納本数は、標準的なボルドータイプでのボトル換算です。
- 電源は、単相100V 50/60Hzです。
- 換気の悪い場所、畳・じゅうたんなどの床面が不安定な場所、直射日光の当たる場所への設置は避けてください。
- 設置の際には、本体が必ず水平になるように設置してください。
- ワインセラーを廃棄する場合は、家電リサイクル法に基づく収集・運搬料金、再商品化料金(リサイクル料金)が必要となります。
- 庫内の状況により、適宜清掃してください。
- 正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。
- 製品の保証につきましては、取扱説明書および保証書をご覧ください。
- ワインなど収容物の補償はいたしません。あらかじめご了承ください。

仕 様

機 種 名	FJP-57GS(BK)	FJP-57GS(BN)	FJP-57GSGL(BK)	FJP-57GSGL(BN)
品 名	家庭用ワインセラー			
ボ デ ィ カ ラ ー	ブラック	ブラウン	ブラック	ブラウン
扉 開 き	右開き		左開き	
扉 タ イ プ	フレーム付ガラス扉			
力 ギ	なし			
温 度 帯	1温度タイプ			
ワ イ ン 収 納 本 数 (ボルドー型レギュラーボトル換算)	20本			
外 形 寸 法	幅 295mm × 奥行 570mm ×高さ 820mm			
定 格 電 圧	単相100V			
定 格 周 波 数	50/60Hz			
温 度 調 整	5～20℃			
使 用 周 囲 温 度	10～38℃			
定 格 内 容 積	定格ラベル(庫内)に表示			
定 格 電 流				
消 費 電 力 量				
製 品 質 量	27 kg			

より快適にお使いいただけるよう、製品改良に随時努めております。そのため一部仕様が変わる場合がありますので、何卒ご了承ください。

- 定格内容積はJIS C 9801-3:2015に基づいて算出しています。
- 年間消費電力量はJIS C 9801-3:2015に基づいて表示しております。ただし実際の消費電力量は使用状況によって変化いたします。

廃棄(リサイクル)時にご注意願います。

2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客様がご使用済みのワインセラーを廃棄される場合は、収集・運搬料金と再商品化料金(リサイクル料金)をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。

長年ご使用のワインセラーの点検を！



愛情点検

このような症状はありませんか？

- 電源コード、プラグが異常に熱い
- 電源コードに深い傷や変形がある
- 焦げくさい臭いがする
- ワインセラー床面にいつも水が溜まっている
- ビリビリと電気を感じる
- その他の異常や故障がある

使用を中止してください！

故障や事故防止のため、コンセントから電源プラグを抜いて、必ずお買い上げの販売店にご連絡ください。点検・修理についての費用など詳しくは販売店にご相談ください。