

廃棄（リサイクル）時にご注意願います。

2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客様がご使用済みのワインセラーを廃棄される場合は、収集・運搬料金と再商品化料金（リサイクル料金）をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。

長年ご使用のワインセラーの点検を！



愛情点検

このような症状はありませんか？

- 電源コード、プラグが異常に熱い
- 電源コードに深い傷や変形がある
- 焦げくさい臭いがする
- ワインセラー床面にいつも水が溜っている
- ビリビリと電気を感じる
- その他の異常や故障がある



使用を中止してください。

故障や事故防止のため、コンセントから電源プラグを抜いて、必ずお買い上げの販売店にご連絡ください。点検・修理についての費用など詳しくは販売店にご相談ください。

仕 様

機 種 名	FJN-210G(BK)	FJN-360G(BK)
品 名	ワインセラー	
ボ デ ィ カ ラ ー	ブラック	
扉 開 き	右開き	
扉 タ イ プ	フルフラットフレームレスガラス扉（全面ガラス扉）	
カ ギ	有（左下に設置）	
ワ イ ン 収 納 本 数 （ボルドー型レギュラーボトル換算）	82本	160本
外 形 寸 法 （奥行はハンドル部除く）	幅 595mm × 奥行635mm × 高さ 1265mm	幅 595mm × 奥行635mm × 高さ 1850mm
設 置 寸 法 （奥行はハンドル部除く）	幅 635mm × 奥行685mm × 高さ1365mm	幅 635mm × 奥行685mm × 高さ1950mm
定 格 電 圧	単相100V	
定 格 周 波 数	50/60Hz	
温 度 調 整	5～20℃	
使 用 周 囲 温 度	10～32℃	
有 効 内 容 積	206 L	356 L
電動機の定格消費電力	85W	85W
電熱装置の定格消費電力	60W	60W
消 費 電 力 量 [※]	50Hz：220kWh/年 60Hz：227kWh/年	50Hz：281kWh/年 60Hz：287kWh/年
製 品 質 量	69kg	87kg

※JISC 9801 2006年

より快適にお使いいただけるよう、製品改良に随時努めております。そのため一部仕様が変更場合がありますので何卒ご了承ください。

お 客 様 メ モ

お買上げの際にご記入ください。お問い合わせのときに便利です。

お 買 上 げ 日

年 月 日

品 番

お 買 い 上 げ 販 売 店

（TEL.

）



フォルスタージャパン

www.forster.jp

双日マシナリー株式会社 東京都千代田区丸の内1-6-1 〒100-0005
TEL.03-6259-5880 FAX.03-6259-5890 e-mail:info@forster.jp

●この取扱説明書の内容は2016年2月現在のものです。

1602.B



取扱説明書

フォルスタージャパン
ワインセラー『DUAL』
FJN-210G(BK)
FJN-360G(BK)



このたびは、ワインセラー『DUAL』をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。

この商品を安全に正しく使用していただくために、お使いになるまえにこの取扱説明書をよくお読みになり十分に理解してください。

お読みになったあとはいつも手元においてご使用ください。

なお「保証書」は、後日弊社からの発送となりますので、添付の「保証登録カード」に必要事項をご記入の上、必ずご投函ください。その情報に基づき保証書は発行されます。

目次

● 安全上のご注意	2
● 各部の名称	4
● 据え付け	5
● 使い方と機能	7
● ワインの収納方法	9
● お手入れについて	11
● 保証・アフターサービス	13
● 「故障かな?」と思ったら…	14
● 廃棄(リサイクル)時にご注意願います	15
● 長年ご使用のワインセラーの点検を!	15
● 仕様	15



安全上のご注意

ご使用前によくお読みになって正しくお使いください。

●お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られるところに大切に保管してください。

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

◆表示内容を無視して誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



誤った取り扱いをしたときに人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。



誤った取り扱いをしたときに人が傷害を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容。

本文中の
図記号の意味



「警告」や「注意」を
促す事項を示します。



「禁止」を示します。



「必ずしてほしい行為」を
示します。



警告



禁止

電源プラグを(本体などで)押し付けない
変形したり傷がつくと、発熱・発火の原因となります。



禁止

傷んだ電源コード・プラグは使用しない
感電・ショート・発火の原因となります。また、コンセントの
差し込みがゆるいときも使用をおやめください。



禁止

電源コードは傷つけない
踏みつけたり、加工したりすると、電源コードが破損し、
漏電・感電・発火の原因となります。



禁止

引火しやすいものを入れない
爆発する危険性があります。本体内に引火物を絶対に
入れないでください。



禁止

医薬品・学術試料は保存しない
温度管理の厳しい医薬品などは保存できません。



禁止

可燃性スプレーは近くで使わない
本体への引火や、ヤケドの危険性があります。



禁止

可燃性ガス(都市ガス等)漏れ時は、本体をさわらない
ワインセラーの扉を開けたり、電源プラグを抜くと、引火爆発し、
火災・ヤケドの原因となります。ガス漏れに気づいたら、すみやかに
元栓をしめ、窓を開けて換気してください。



禁止

上に重いもの・水入りの容器を置かない
扉の開閉で落ちるとケガの危険性があります。
また、こぼれた水で絶縁が悪くなり、漏電・火災の原因と
なります。



禁止

扉にぶらさがったり、乗ったりしない
本体が倒れたり、手をはさんだりしてケガをするおそれ
があります。



禁止

水を(本体に)かけない
電気部分に水がかかると、ショート・感電のおそれがあり
ます。



禁止

庫内では電気製品を使用しない
庫内に冷媒(可燃性ガス)が漏れていると電気製品の
接点の火花で発火・爆発のおそれがあります。



禁止

分解・修理・改造は絶対にしない。
また冷媒回路(配管)を傷つけない、ネジなどを打たない
可燃性冷媒を使用していますので、発火・爆発のおそれ
があります。

!

電源プラグは、刃の根元まで確実に差し込む
不十分な差し込み、ホコリの付着は、発熱・発火の原因となります。

!

交流100V専用コンセントを使用する
それ以外を使用した場合、火災・感電の原因となります。

!

アースを取付ける
故障や漏電した場合、感電するおそれがあります。
取付けはお買上げの販売店にご相談ください。

!

本体の転倒防止処理を行なう
地震の際などに本体が転倒し、ケガの原因となります。
必ず転倒防止処理を行なってください。

!

電源プラグコードが下向きになるように差し込む
逆に差し込むとコードに無理がかかり、ショート・過熱し、
感電・発火の原因になります。

!

換気する
冷媒回路を(本体背面の配管等)傷つけたときは、
本体に触れず火気の使用を避け窓を開けて換気する。
可燃性の冷媒ガスが漏れ出し発火・爆発の原因になります。
冷媒回路を傷つけたときは、電気製品(換気扉も含む)の
使用を避け、販売店にご相談ください。

!

ご使用は15A以上の専用コンセントで
他の器具と併用したタコ足配線は、発熱・発火の原因と
なります。電源は100ボルトです。

!

お手入れ時には、電源プラグを必ず抜く
また、ぬれた手での抜き差しは感電の原因となりますので
ご注意ください。

!

リサイクル時には扉パッキングをはずす
また幼児が遊ぶ場所に保管しないでください。
幼児が閉じ込められ事故の原因になります。

!

電源プラグのホコリは定期的に取り
電源プラグにホコリなどがたまると、湿気などで絶縁不良
となり、火災の原因となります。電源プラグを抜き、乾いた
布でふいてください。

!

ワインセラーの周囲は隙間をあけて据え付ける
冷媒が漏れたときに滞留し、発火・爆発のおそれがあり
ます。
すき間をあけて

!

リサイクルするときは、販売店や市町村に
引き渡す
放置し、冷媒もれが発生すると、火気による発火・爆発の
原因になります。

!

注意

禁止

電源コードを引っ張って抜かない
感電・ショート・発火の原因となります。必ず電源プラグ
をもって抜き差ししてください。

禁止

湿気・水気の多い場所に設置しない
絶縁が悪くなり、漏電の原因となります。

禁止

ガラス扉に衝撃を与えない
割れる危険があります。
とくに瓶の出し入れには注意してください。

禁止

本体・後方下部の機械部分に触らない
機械部分(圧縮機など)は運転中、熱くなるため、ヤケド
するおそれがあります。


!

長期間使用しないときは電源プラグを抜く
絶縁劣化などにより感電・漏電・火災の原因となることが
あります。

!

運搬時は下部前脚と背面上部を持って
扉を持ったり、手をすべらせると、ケガをするおそれ
があります。

各部の名称

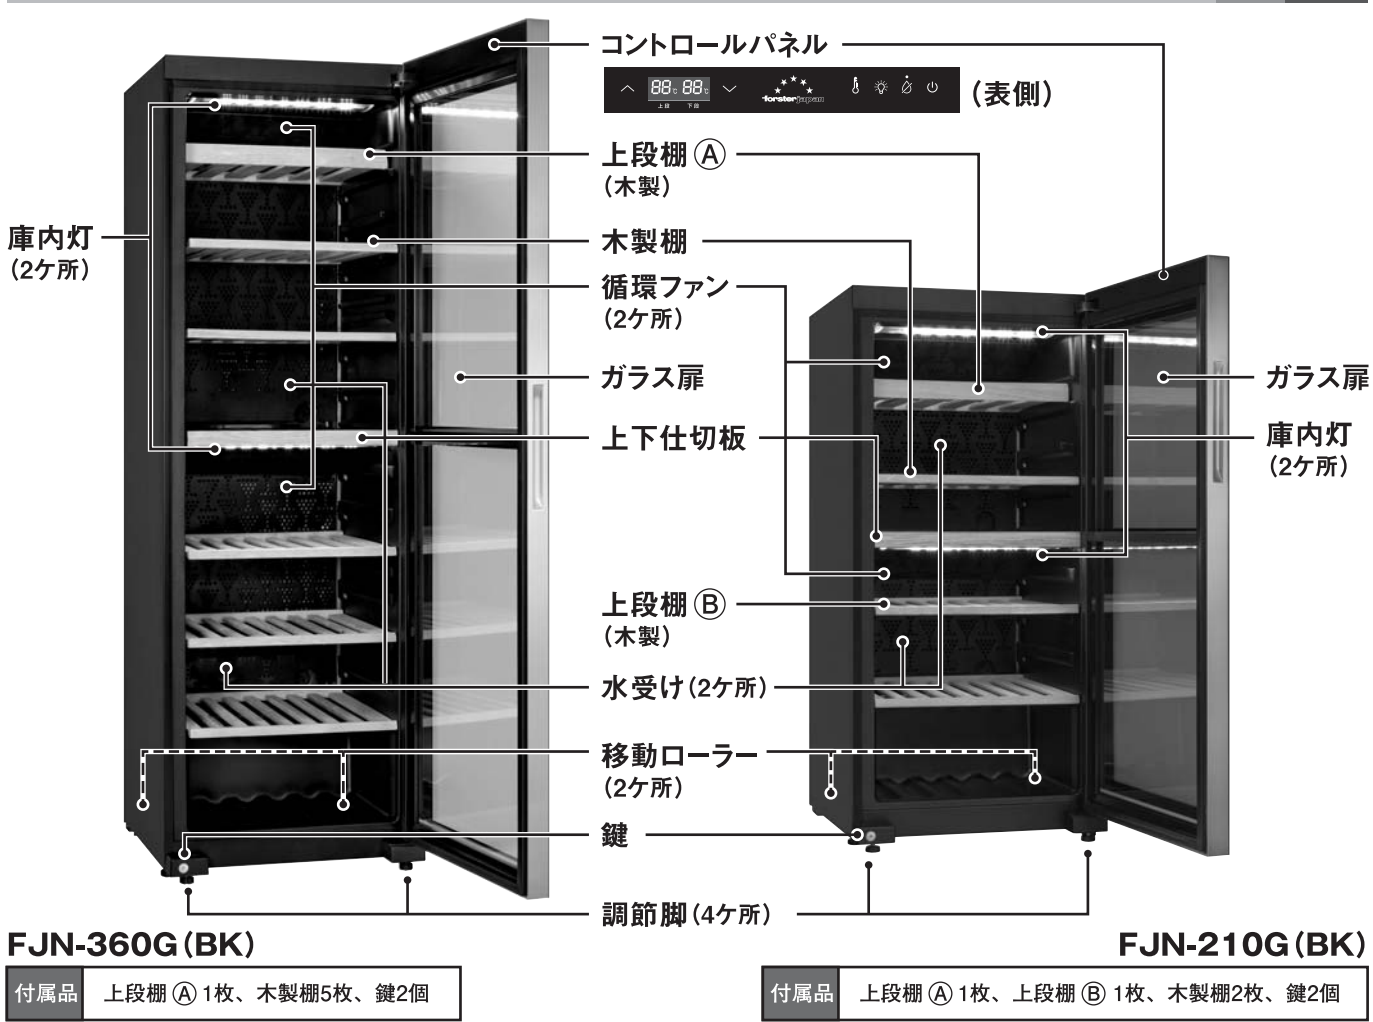

■コントロールパネル 各部の名称




- ① 温度調節ボタン…………… 設定温度を上昇・下降します。
- ② 上段現在温度表示 ……… 温度設定中は設定温度が点滅します。
- ③ 下段現在温度表示 ……… 温度設定中は設定温度が点滅します。
- ④ 温度設定ボタン…………… ボタンを3秒長押しして、温度設定を行います。
(温度設定のしかたは7ページ)
- ⑤ 庫内灯ボタン…………… 庫内灯をON／OFFします。(扉を開放時は自動でONします)
- ⑥ 扉ヒーターボタン ……… 3秒長押しすると扉ヒーターをONします。
夏場などにガラス扉が結露した際にご使用ください。
- ⑦ 電源ボタン …………… 3秒長押しすると、コンセントを抜き差ししなくても電源のON／OFFが行えます。

据え付け

■ 場所について

① 床が丈夫で水平なところ

- 不安定な据え付けは、振動や騒音の原因となります。足場がガタつくときは、調整脚で調整してください。
- 絨毯や畳、塩化ビニール製の床材などの場合は、下に板などを敷いてください。ワインセラーの熱で変色する可能性があります。
- 据え付け時にワインセラーを引きずらないでください。床面を傷つけることがあります。

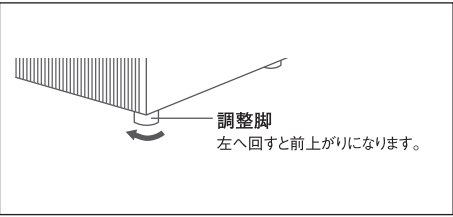

② 熱気・湿気の少ないところ

- 直射日光があたるところ、発熱器具(コンロ・ストーブなど)の近くは冷却力が低下します。




注意

湿気・水気のあるところは避けてください。
絶縁が悪くなり、漏電の原因となります。

③ 風通しのよいところ

- ワインセラーの周囲に放熱のためのすき間をあけてください。放熱が悪いと冷却力が弱まり、電気代のムダにもつながります。
- 背面は壁から5cm以上離して据え付けてください。壁材によっては変色したり振動が起きることがあります。また、部屋の扉を開めた反動でワインセラーの扉が開くことがありますので、その場合は壁から少し離してください。

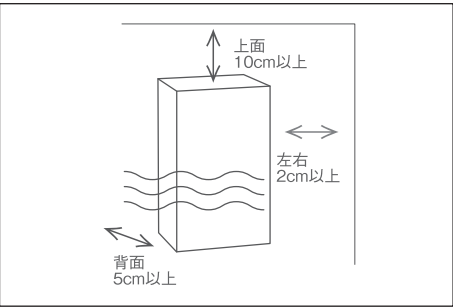

④ 据え付け時に冷媒回路(配管)を傷つけない。本体にネジなどを打たない。

- ノンフロン冷媒(ガス)は可燃性ですが、冷媒回路に密閉されており通常は漏れ出すことはありません。



警告

万一冷媒回路を傷つけてしまったら…

- ① 火気や電気製品の使用をさける。
- ② 窓を開けて十分に換気を行う。

→ その後、お買い上げの販売店へご連絡ください。

◆ 地震に備えて…



警告

地震などによる転倒防止を行ってください。
転倒したとき、ケガの原因となります。



警告

ワインセラーや周囲のすき間をふさがないでください。
冷媒が漏れたときに滞留し、発火・爆発のおそれがあります。

■ アースについて

次のような場所に据え付ける場合、お買い上げの販売店に依頼し、必ずアース工事を行なってください。

① 土間、コンクリートの床

② 洗い場など、水のかかりやすいところ

③ 地下室など、漏電や露のつくおそれのあるところ


※工事費用など詳しい情報は販売店にご相談ください。



注意

アースをしてください。
故障や漏電時、感電するおそれがあります。

◎ アース線の接続




アース端子に繋ぐことで感電を防ぎます。

以下のところには接続しないでください。

- ◆ 水道管 配管にプラスチックが使われておりアースになりません。
- ◆ ガス管 爆発や引火の危険があります。
- ◆ 電話線のアースや避雷針 落雷のとき危険です。

◎ 漏電しゃ断器について

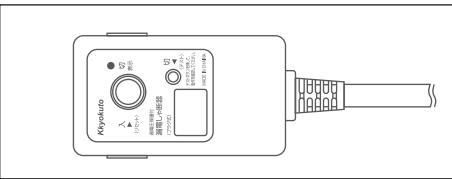


漏電ブレーカー付き電源コード
電源プラグを専用コンセントに
差し込んでください。

使いはじめに

お使い前の準備


① 水平に固定する

詳しくは前ページをご覧ください。

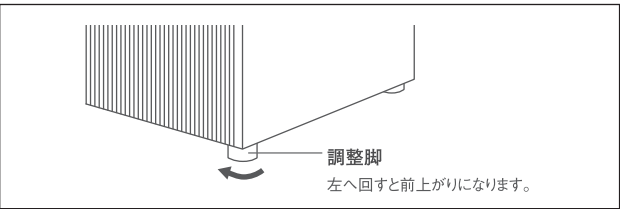

② 扉下がり防止スペーサーを外す

搬送用の扉下がり防止スペーサーを外してください。スペーサーを装着したままですと、扉が完全に閉まらない上、外気が流入して大量の結露が発生し、水漏れのおそれがあります。

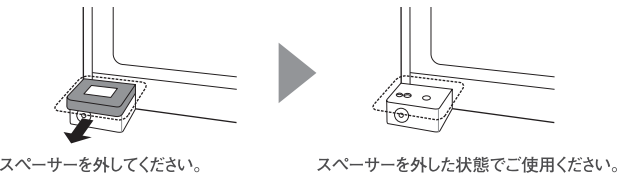


③ 電源を入れる

プラグを専用のコンセントに差し込んでから行なってください。



注意

輸送によりコンプレッサーの冷媒が安定しておりませんので、据え付け後30分は電源を入れないでください。

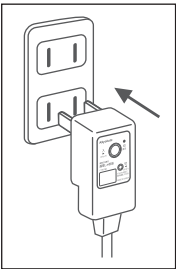

④ 冷えてからワインを入れる

電源を入れてから約2～3時間が目安です。
夏場は長くなることがあります。

- ◆ 最初はプラスチックの臭いが感じられる時もありますが、冷えればおさまります。

<お願い>

- ◆ 電源プラグを抜いたときはすぐに差し込みます、7分以上待ってください。圧縮機が一時的に動かないことがあります。また、ご家庭の電源ヒューズやブレーカーが動作したときも同様です。
- ◆ 電源プラグを差し込んでもコントロールパネルの表示がつかない時は、電源ボタンを3秒長押ししてください。
- ◆ 上に熱器具を置いて使わないでください。

使い方と機能

■ 設定温度の調節



電源を入れたとき、初期設定温度は上段・下段共に12℃に設定されています。

上段の温度設定

- ①  ボタンを3秒長押しすると、上段温度表示部が点滅します。
- ② 上段温度表示部が点滅している間に   ボタンを押して、上段を5～20℃の範囲内で好みの温度に設定してください。

下段の温度設定

- ③ 上段温度表示部が点滅している間に  ボタンを押すと、下段温度表示部が点滅します。
- ④ 下段温度表示部が点滅している間に   ボタンを押して、下段を5～20℃の範囲内で好みの温度に設定してください。
- ⑤ もう一度  ボタンを押すと設定温度が確定します。
(ボタンを押さなくても、点滅が止まれば(約4秒後)設定温度は確定します。)

- ◎ 設定温度は、周囲温度10℃～32℃、ワインを入れずに扉を閉じ、温度が安定した時の値です。
- ◎ 扉の開閉、ワインの入れ具合、季節の変化により温度差が生じることがあります。
- ◎ 庫内の上下で2～4℃の温度差が生じます。
- ◎ 周囲温度が設定温度よりも低い場合には、ヒーターを用いて庫内を暖めますが、周囲温度との差が大きくなると庫内温度が設定温度以下になることがあります。
- ◎ 周囲環境の変化(特に湿度過多の場合)により、庫内の湿度が急上昇し、大量の結露が生じた場合、水漏れの可能性がありますので、風通しの良い場所に設置することをおすすめします。

■ 温度異常警報機能

本製品はワインの品質を守るため、庫内温度が異常な状態(0℃以下ないしは25℃以上が続く)になると、警報ブザーと温度表示部(低温時「F1」「L1」、高温時「H1」)でお知らせします。
その場合、コンセントから電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店、またはフォルスタージャパンまでご連絡ください。



■ 扉アラーム

扉が60秒以上開いていると、アラームが鳴ります。

 ボタンを押すとアラームは止まります。

■ 結露防止扉ヒーター

夏場など高温多湿の時期にはガラス扉が結露することがあります。

その場合には、 ボタンを3秒長押しして扉ヒーターをONにしてください。

ガラス扉への結露を防ぎます。

もう一度  ボタンを3秒長押しすると扉ヒーターはOFFになります。

扉ヒーターON時にはボタン上部が点灯します。

■ 電源ボタン

トラブル等で電源を切る場合でも、電源プラグの抜き差しが必要ありません。

 ボタンを3秒長押しすると電源のON/OFFが行えます。

■ 温度表示切替

 ボタンを3秒長押しすると、温度表示を摂氏(℃)と華氏(°F)に切替できます。

ワインの収納方法

標準収納本数※ **FJN-210G 82本** **FJN-360G 160本**

※収納本数は、標準的なボルドーボトルタイプのボトル換算です。


① 上段棚 ① には **5本** 収納できます。

② 上段棚 ① は傾斜にすることが可能です。


一段下または二段下の棚受けに棚前部を差し込むことで、角度の異なる二段階の傾斜陳列が行えます。この場合、収納本数が減ります。

◆ 一段下に差し込み

一段下の棚受けの溝へ棚前部を差し込む



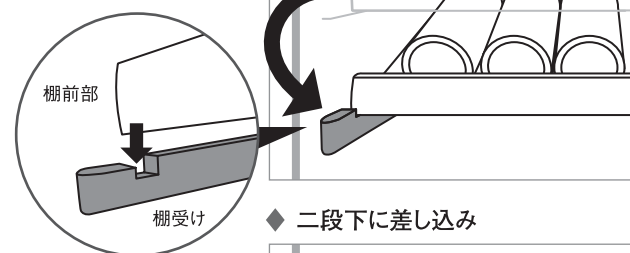


◆ 二段下に差し込み

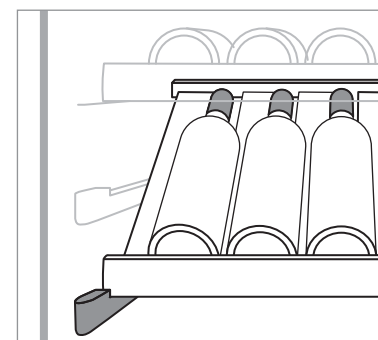


- 傾斜して陳列する場合は、ボトル底部を前にしてください。
- ワインを陳列したまま棚を移動させないでください。棚が落下するおそれがあります。

③ 上段棚以外の木製棚には、1枚当り3段積み最大 **23本** 収納できます。

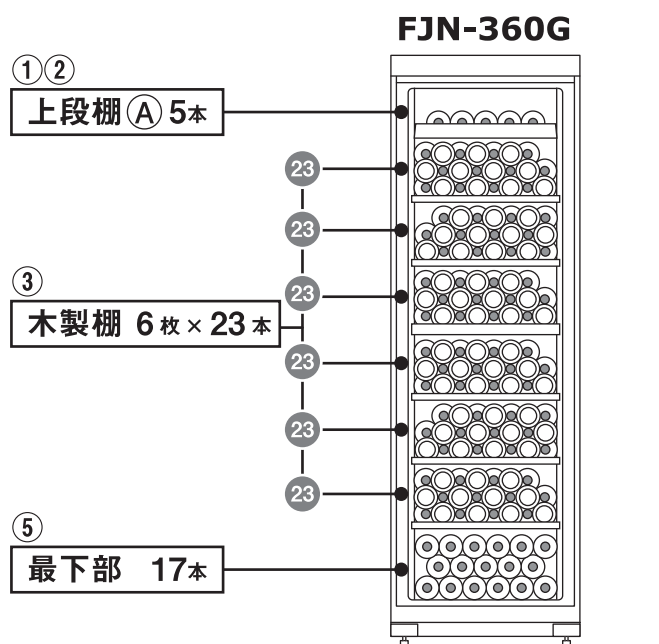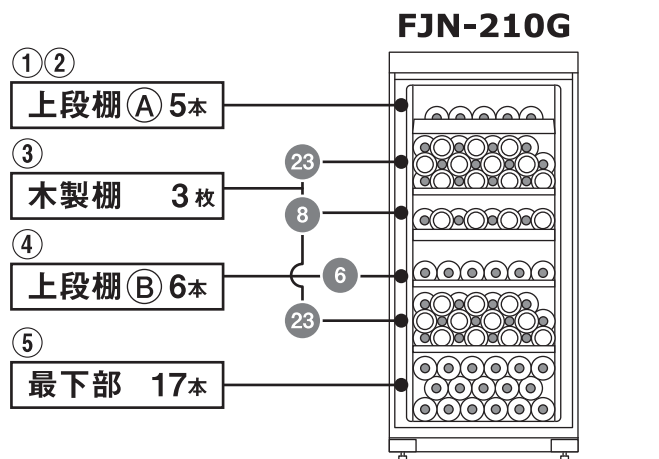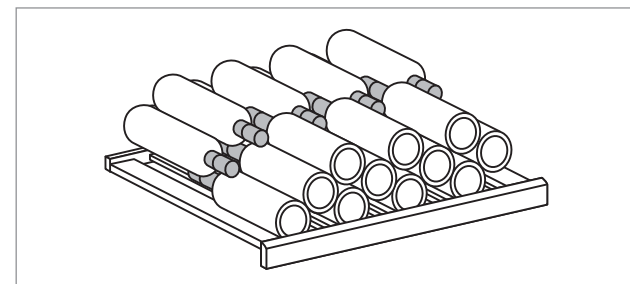


④ 上段棚 ② には **6本** 収納できます。

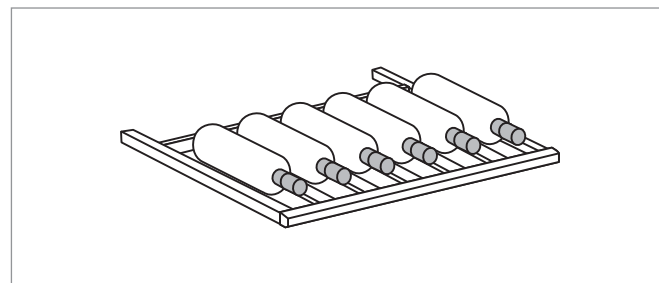

⑤ 最下部には **17本** 収納できます。


■ 木製棚には以下のようにも収納できます。

● 1段積み／8本

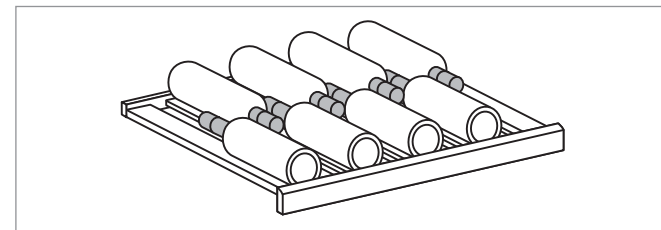

3段積みよりも出し入れが簡単です。
数ヶ月以内に飲むワインを収納する場合に便利です。

● 1段積み／6本

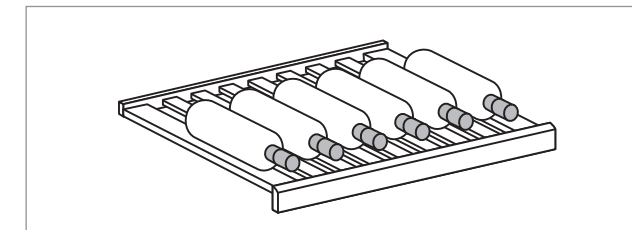


ワインが重ならないため出し入れが簡単です。
近日中に飲むワインを収納する場合に便利です。

別売の木製棚を追加いただくと、次のようにいろいろな収納が可能です。
お客様のお持ちのワインの種類・本数に合わせて収納方法を調節してください。

● 別売の木製棚を 2 枚追加

1段積み **8本**


収納本数※ **68本**

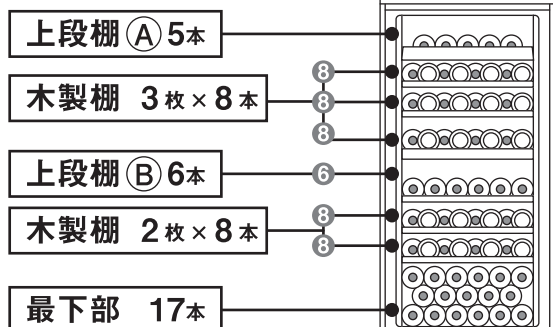

● 別売の木製棚を 2 枚追加

1段積み **6本**


収納本数※ **58本**

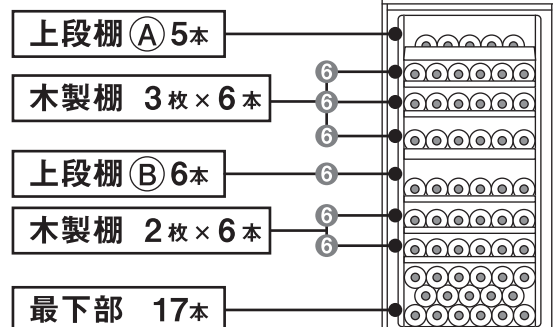

● 別売の木製棚を 6 枚追加

1段積み **8本**


収納本数※ **116本**

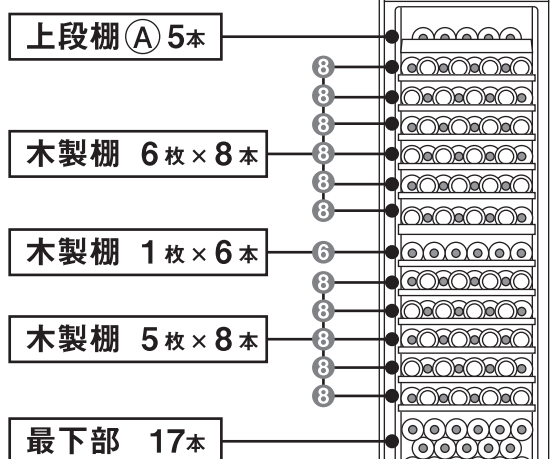

● 別売の木製棚を 6 枚追加

1段積み **6本**

収納本数※ **94本**

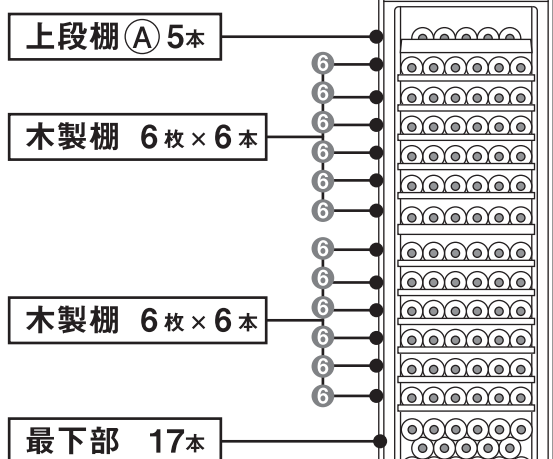


※収納本数は、標準的なボルドーボトルタイプのボトル換算です。

●別売の木製棚を 1 枚追加

1段積み 8 本
1段積み 6 本
3段積み 併用


収納本数※ 73本

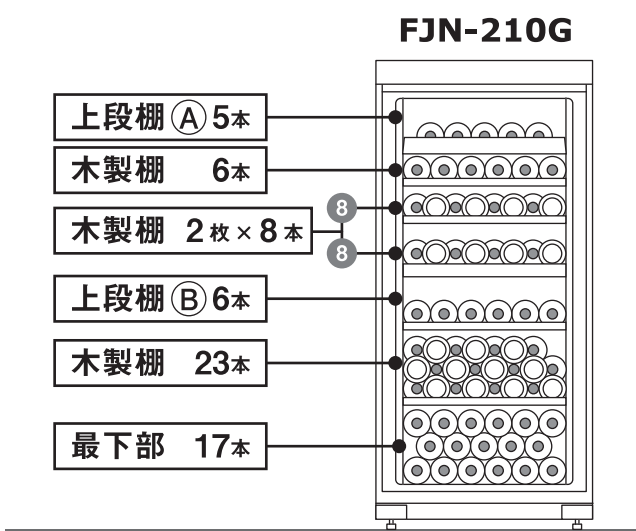

●別売の木製棚を 2 枚追加

1段積み 8 本
1段積み 6 本
3段積み 併用

収納本数※ 142本

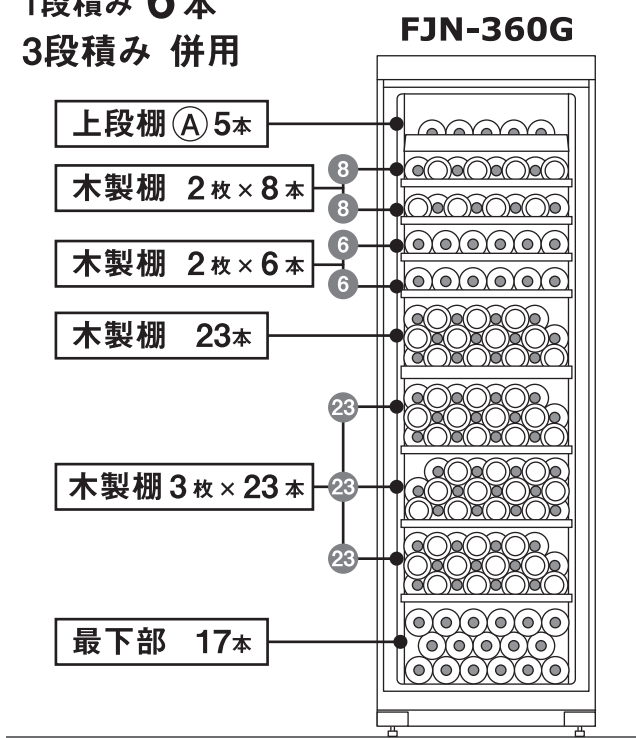

※収納本数は、標準的なボルドーボトルタイプのボトル換算です。

- ワインセラーの高さ全体にボトルを収納してください。上段や下段に偏って収納すると転倒の原因になりますので避けてください。
- 機能面を損なう心配がありますので、無理な収納はおやめください。
- 3段積みのうち、1・2段目のワインボトルを出し入れするときには、必ず上の段のワインボトルを取り除いてから行ってください。ワインボトルが落下するおそれがあります。
- 保存中、ラベルなどにカビが繁殖する場合がありますが、これは高温湿度の環境下で起こることであり、ワインにとっては好ましい状態です。
- 年に2回程度、棚など庫内を清掃してください。
- ワインボトルは乾拭きしてから入れてください。
- ワインボトルを出し入れする際にラベルが破れたり剥がれたり可能性がありますので注意してください。
- 長期で保存する場合、ワインのラベルがはがれたりカビが繁殖するのを防ぐため、ラベル部分にラップ類を巻いて収納してください。
- ワイン等収容物の補償はいたしません。ご了承ください。

お手入れについて

■お手入れのしかた

いつも清潔にお使いいただくために、定期的なお手入れを心がけましょう。

- ① やわらかい布で乾拭きする。
- ② 汚れがひどい場合は、ぬるま湯か食器洗い用洗剤を含ませた布で拭いてください。
- ③ 食器洗い用洗剤を使用したあとは水を含ませた布で拭きとり、さらに乾拭きします。

お願い

以下のものは使わないでください。塗装面やプラスチックを傷めます。
みがき粉 / 粉石けん / アルカリ性洗剤 / ベンジン / シンナー / 石油 / 酸 / 熱湯 / たわし など

警告

お手入れをする前に、必ず電源プラグを抜いてください。感電することがあります。

■お手入れポイント

注意

圧縮機に手をふれないでください。熱くなり、ヤケドのおそれがあります。

警告

外側や庫内に直接水をかけないでください。ショートや感電のおそれがあります。コンセントやプラグにつくホコリなどの汚れをととき拭きとってください。発火の原因となります。

庫内	食用油などが付いたままだと、プラスチックが割れることがあります。庫内やラックにカビが発生する場合もありますので、年2回程度乾拭きすることをおすすめします。
扉パッキング	ワインや食品の汁などがついたままだと早くいたみます。とくに下の方は汚れやすいので注意してください。庫内奥下部のフラップを手で押し込み、やわらかい布で拭いてください。
ガラス扉	梅雨時はガラスに特に露がつきやすくなります。やわらかい布で拭いてください。
コントロールパネル	水洗いは故障の原因となります。

警告

分解・修理・改造は絶対に行わないでください。発火や異常動作によるケガの原因となります。

警告

- 霜取りを素早く行なおうとして、電熱器などの機械的または人工的な装置をお使いになるのは絶対におやめください。
- 除霜スプレーはご使用にならないでください。身体に有害または、プラスチックを傷める物質が含まれている場合があります。

■お手入れ後の安全点検

チェックポイント

- 電源コードに亀裂・すり傷がありませんか？
- プラグがコンセントにしっかり入っていますか？
- プラグに異常な発熱はありませんか？

※ご不明な点は、お買い上げの販売店またはフォルスタージャパンまでご相談ください。

こんなときには…

停電のとき

扉の開閉を少なくしてください。

停電が予告されたとき

たくさんの氷が入った容器を庫内上部に入れておくと、ワインの温度が上がりにくくなります。

移動・運搬するとき

注意

運ぶ際は、背面上部と下部前脚を持ち、二人で運んでください。手を滑らせるとケガをすることがあります。

警告

冷媒回路(配管)を傷つけない。可燃性冷媒を使用していますので、ガスがもれた場合、発火・爆発のおそれがあります。

転居するとき

この製品は50/60Hz(ヘルツ)共用です。周波数切替えの必要はありません。

長期間使わないとき

注意

必ず電源プラグを抜いてください。絶縁劣化による感電・漏電・火災の原因となります。

庫内を清掃後は(カビ・臭いを防ぐため)2～3日扉を開けて乾燥させてください。

- ① 電源プラグを抜き、庫内のワインを取り出し、水受けと蒸発皿の水を捨ててください。
- ② 車で運搬するときは横積みにならないでください。故障の原因となります。
- ③ 移動・運搬後は、しばらく(30分以上)してから通電させてください。

リサイクルするとき

警告

- 必ず扉パッキングをはずす。幼児閉じ込みのおそれがあります。
- 必ず販売店や市町村に引渡す。放置し、冷媒がもれると火気による発火・爆発の原因となります。

保証・アフターサービス

■ 保証について

保証書（後日発送いたします）

保証書は添付の保証登録カードに基づいて発行されますので、必要事項をご記入の上、必ずご投函ください。受け取られたら内容をよくご確認の上、大切に保管してください。

補修用性能部品※の保有期間

ワインセラーの補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後9年です。

※性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品のことです。

保障期間中の修理

保証書をお手元にご用意いただき、お買い上げ年月日、品番などをご確認ください。保証書の記載内容により出張修理させていただきます。

保証期間

お買い上げ日より1年間です。

修理のご依頼

右ページの「故障かな?と思ったら」の内容を確認し、それでも不具合が解消されない場合は、使用をやめ、必ず電源プラグを抜いてからお買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

なお、ワインの補償など製品修理以外のものにつきまして当社では一切責任を負いません。

保障期間経過後の修理

お客様のご要望により有料にて修理させていただきます。詳しくはお買い上げの販売店またはフォルスタージャパンへご相談ください。

■ 製品特性と設置環境について

● 使用部品の経年劣化や不具合は、次のような環境でのご使用の場合、通常より短期間で発生する場合があります。

- ◆ 換気が悪く、周囲温度が高くなりやすい室内での使用
- ◆ 直射日光が当たる場所での使用
- ◆ 生活環境温度外での使用（30℃以上での環境での使用）
- ◆ 塩害を受けやすい場所での使用
- ◆ 硫黄酸化物の影響を受けやすい場所での使用
- ◆ 電源電圧変動の大きい場所や環境での使用（他家電用品とのタコ足配線の場合にも電圧変動が大きくなる可能性があります）

いずれもワインセラーに限らず、冷却機器にとっては不適切な環境要因ですので、当説明書2～3ページの「安全上のご注意」と併せて十分にご注意ください。

修理・製品に関するお問い合わせ

フォルスタージャパン カスタマーサポート係 TEL. 03-6259-5880（平日 9:30～17:30 / 土日祝日休）

「故障かな?」と思ったら…

- ① 修理を依頼される前に、次のことをお確かめください。
また、いつ・どのような状況において不具合が発生する／したかをご確認ください。

まったく冷えない

- 電源プラグがコンセントから抜けていませんか？
- ご家庭用の電源ヒューズやブレーカーが切れていませんか？
- 停電ではありませんか？

音がうるさい

- 床が平らで安定していますか？
- 据え付けが悪く、本体がガタついていませんか？
- 本体が壁などに触れていませんか？
- 製品の周囲に容器などが落ちていませんか？

② これは故障ではありません。

チョコチョコやポコポコという音がする

- 庫内を冷やすための液が本体内部を流れる音です。

本体の外側に露がつく

- 梅雨どきなど湿度が高いときには露がつくことがあります。
露は乾いた布で拭きとってください。

よく冷えない

- 温度調節が間違っていないですか？
- 熱いものを入れたり、扉の開閉が多すぎませんか？
- ワインをつめすぎていませんか？
- 直射日光が当たったり、コンロ・ストーブのそばではありませんか？

本体の側面が熱くなる

- 据え付け時や夏場はとくに熱く感じるがありますが、庫内のワインには影響ありません。

■ 以上をお調べになり、それでも具合が悪いときはただちに使用を中止し、お買い上げの販売店にご連絡ください。



分解・修理・改造は絶対に行なわないでください。
発火や異常動作によるケガの原因となります。



- 霜取りを素早く行なおうとして、電熱器などの機械的または人工的な装置をお使いになるのは絶対におやめください。
- 除霜スプレーはご使用にならないでください。身体に有害または、プラスチックを傷める物質が含まれている場合があります。

注意事項

- 本製品は、改良などの理由により仕様・デザインなどを予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
- 販売価格には、配送費、設備調整費、工事費、使用済み製品の引き取り費用およびワインなどは含まれていません。
- 掲載製品の色については、印刷物のため多少実際の色と異なる場合があります。
- 機能面を損なう恐れがあります。無理な収納はおやめください。
- ワインセラーの補修用性能部品（冷媒を含む）の保有期間は製造打ち切り後9年です。
- 表示されている収納本数は、標準的なボルドータイプでのボトル換算です。
- 電源は、単相100V 50/60Hzです。

- 換気の悪い場所、畳・じゅうたんなどの床面が不安定な場所、直射日光の当たる場所への設置は避けてください。
- 設置の際には、本体が必ず水平になるように設置してください。
- ワインセラーを廃棄する場合は、家電リサイクル法に基づく収集・運搬料金、再商品化料金（リサイクル料金）が必要となります。
- 年に1回程度、棚など庫内を清掃してください。
- 正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。
- 製品の保証につきましては、取扱説明書および保証書をご覧ください。
- ワインなど収容物の補償はいたしません。あらかじめご了承ください。