


# ワインセラーロングフレッシュ 取扱説明書

## 品番 ST-SV140G

このたびは、お買い上げいただき、ありがとうございました。  
ご使用前に、必ずこの取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。  
お読みになった後は、いつでも取り出せるところに、「保証書」とともに大切に保管してください。

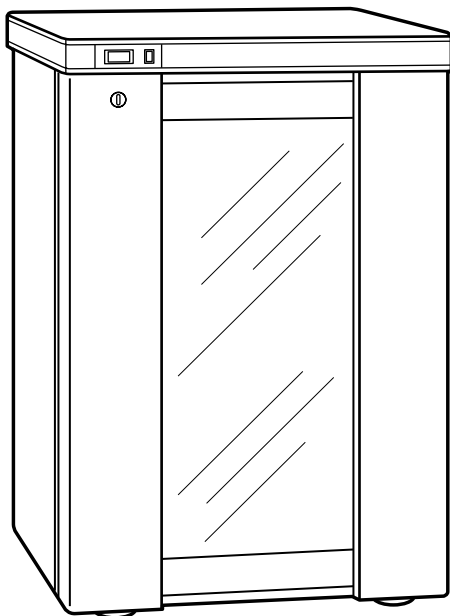

ST-SV140G

### もくじ

安全上のご注意	1
使いはじめに	
お使い前の準備	4
使いかた	
各部のなまえ	5
温度設定	6
ワインをおいしく飲むために	7
お手入れ	8
こんなときには	9
据え付け	10
故障かな?と思ったら	11
保証とアフターサービス	12
仕様	13
定期点検のおすすめ	14

### 保証書 (後日発送いたします)

保証書は添付の保証登録カードに基づいて発行されますので、必要事項をご記入の上必ずご投函ください。受け取られたら内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

上手に使って上手に節電

# 安全上のご注意

ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みになって、正しくお使いください。

- ここに示した注意事項は、ワインセラーを安全にお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。その内容により、「警告」と「注意」に区分しています。安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。
- 表示と意味は以下のようになっています。

<b>警告</b> 人が死亡または重傷を負う可能性に結びつくもの		<b>注意</b> 人が傷害を負う可能性及び物的損害の発生に結びつくもの	
			
「禁止」(してはいけないこと)を表します。	水をかけたり、水でぬらさないでください。	ふれないでください。	分解しないでください。
			
必ずして欲しい行為を表します。	必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。	必ずアース線を接続してください。	

- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。


## 警告

### コンセントは15A以上のものを単独で使う

他の器具と併用したタコ足配線は、発熱し発火の原因になります。



15A以上の専用コンセントで

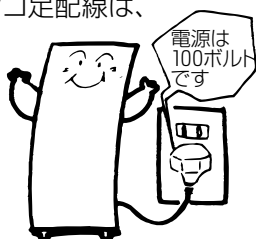


### 電源プラグをワインセラーで押し付けない

変形や傷がつくと、発熱し発火の原因になります。



禁止

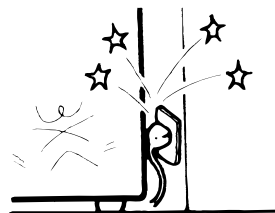


### 電源プラグは、ほこりを取り、根元まで確実に差し込む

ほこりが付着したり、不十分な差し込みは、発熱し発火の原因になります。



確実に差し込む

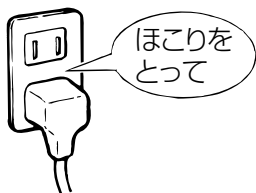


### お手入れをするときは、電源プラグを必ず抜く

また、ぬれた手で抜き差ししないでください。感電することがあります。



プラグを抜く

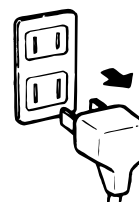


### 電源コードやプラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない

感電・ショート・発火の原因になります。



禁止

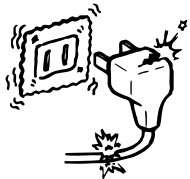


### 電源コードは傷つけない

踏みつけたり、加工したりすると、電源コードが破損し、漏電や感電・発火の原因になります。



禁止

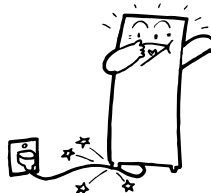

# 安全上のご注意

## 警告

### 交流100V専用コンセントを使用する



交流100V以外では、火災・感電の原因になります。

100Vの専用コンセントで

### 引火しやすいものは入れない

爆発する危険性があります。



禁止



### 医薬品や学術試料の保存はしない

ワインセラーでは、温度管理の厳しい医薬品等は保存できません。



禁止




### 可燃性スプレーは近くで使わない

引火や、やけどの危険があります。



禁止

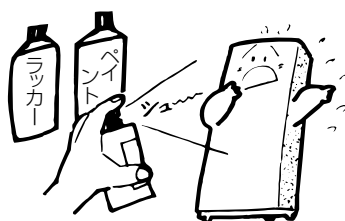


### ガス漏れに気づいたら、ガスの元栓を閉め、窓を開けて換気する

ワインセラーの扉を開けたり、電源プラグを抜くと、引火爆発し、火災や、やけどの危険があります。



換気する

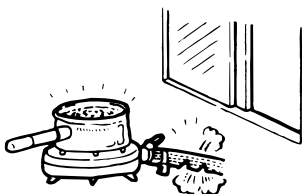

### 上に重いものや水の入った容器を置かない

扉の開閉で落ちると、けがをすることがあります。また、こぼれた水で絶縁が悪くなり、漏電や火災の原因になります。



禁止



### 扉にぶらさがったり、乗ったりしない

ワインセラーが倒れたり、手をはさんで、けがをすることがあります。



禁止



### 水をかけない

電気部品に水がかかると、ショートや感電のおそれがあります。



水かけ禁止




### リサイクルの時など、保管時の幼児閉じ込みが懸念される場合は扉パッキングをはずす

幼児が閉じ込められると危険です。



扉パッキングをはずす

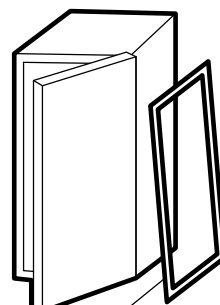

扉パッキング

# 安全上のご注意

## 警告

### アースする




アースする

故障や漏電のとき、感電するおそれがあります。アースの取り付けは、お買い上げの販売店にご相談ください。

### 地震などによるワインセラーの転倒防止をする

振動によりワインセラーが転倒し、けがの原因になります。

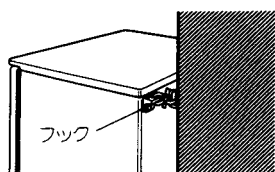

### 分解したり修理・改造は絶対にしない



分解禁止

発火したり、異常動作して、けがをすることがあります。

### 直射日光の当たらないところに設置する

冷却力の低下を招き、電気代のムダが生じます。ワインセラーに負担をかける原因です。



禁止

## 注意

### 長期間使用しないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜く



プラグを抜く


絶縁劣化などにより、感電や漏電・火災の原因になることがあります。

### 電源プラグの抜き差しは、必ず電源プラグを持って行なう

電源コードを引っ張ると、感電や、ショートして発火することがあります。



プラグを持って抜く

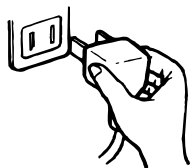

### ガラス扉には、衝撃を与えない

衝撃を与えると、割れる危険があります。特に瓶の出し入れには注意してください。



禁止



### 電源プラグの抜き差しは、必ず電源プラグを持って行なう


電源コードを引っ張ると、感電や、ショートして発火することがあります。

### 後ろ側下部の機械部分（圧縮機など）に、手をふれない

運転中は熱くなるので、やけどのおそれがあります。



接触禁止

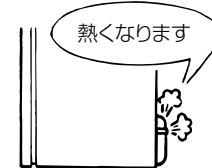

### 湿気が多い場所、水のかかる場所への設置はさける

絶縁が悪くなり、漏電の原因になります。



水かけ禁止



### ワインセラーを運搬するときは、下部前脚と背面上部を確実に持って運搬する

扉を持ったり、手をすべらすと、けがをすることがあります。




確実に持って運搬する



# 使いはじめに

## お使用前の準備

- 1 水平に固定する  
(詳しくは10ページ)

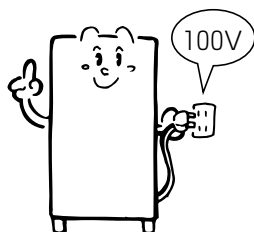

### お願い

- 電源プラグを抜いたときは、すぐに差し込まず、5分以上待ってください。圧縮機が一時的に動かないことがあります。また、ご家庭の電源ヒューズやブレーカーが動作したときも同様です。

- 2 電源を入れる  
プラグを専用の  
コンセントに

- 3 冷えてから、  
ワインを入れる  
約2～3時間後に  
(夏場は長くなること  
があります)



- 最初はプラスチックのにおいがしますが、冷えれば消えます。
- 天板の上に、熱器具を置いて使わないでください。
- ワインセラーの前面や側面が熱くなります。(詳しくは11ページ)


## 水受けについて

水受けは湿度を平均化するためにあります。梅雨期～夏期にかけての多湿期(6月～9月頃まで)には、冷却器の送風部から「水受け」に露が落ちる事があります(故障ではありません)。「水受け」がいっぱいになりオーバーフローした水は排水口からドレンを通り庫外の蒸発皿(詳しくは8ページ)に流れ込むようになっています。

一方、乾燥期(12月～3月頃まで)には「水受け」に水がなくなる場合があります(故障ではありません)。その場合、「水受け」に水を張っておく(100cc弱)と保湿に効果的です。下図参照。もしここに水が溜まっていなくても基本的に湿度は維持されています。



- 庫内奥下部のフラップを手で押し込み水受けの端から水を注いでください。(中央の穴には水を入れないでください。)

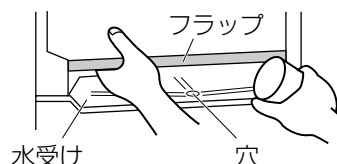

### お願い

- 水受けの水はカビやほこり等で汚れ易いので定期的に掃除をしてください。


# 使いかた

## 各部のなまえ

### 電源スイッチ

スイッチを切った後はふたたび入れるまで5分以上間をおいてください。故障の原因になります。

- ドアをあけて天板下側の電源スイッチを入れます。

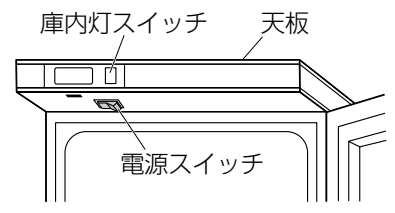

### 庫内灯スイッチ

### トップテーブル (ガラス製 耐荷重: 5kg未満)

この上に乗ったり重い物を載せたりしないでください。また物をぶつけたり落としたりしないでください。ガラスが割れけがをするおそれがあります。

### 庫内灯

必ず指定の電球を使用してください。(詳しくは9ページ)  
(電球は 定格: 125V 10W 口金: E12 型式: T20)

**注意** 指定以外の電球を使用しますと発熱・発火のおそれがあります。

### デジタル温度計

庫内温度を表示します

### コントロールパネル

### 傾斜ラック


(最上段にセットしてください。)

### フラットラック

### 水受け

(奥の凹んだ部分)

### ベースバスケット

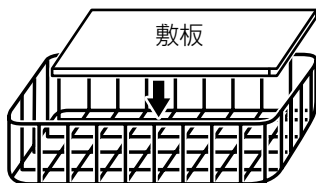

※敷板は必ずベースバスケットに入れて使用してください。(使用中に敷板の底に露がつくことがあります。)

### 鍵

付属の鍵で施錠できます。

### ガラス扉

### 扉パッキング

### 調節脚

### 庫内底部水受け

- 付属品
  - 鍵……………2
  - 傾斜ラック……………1
  - フラットラック……………4
  - ベースバスケット……………1
  - 敷板……………1


### お願い

乾燥期(12~3月)には、庫内の乾燥を防ぐため必要に応じて水を入れてください。

# 使いかた

## 傾斜ラック／フラットラック

- 取り外しかた……ラックの手前を持ち手前に引き出す。

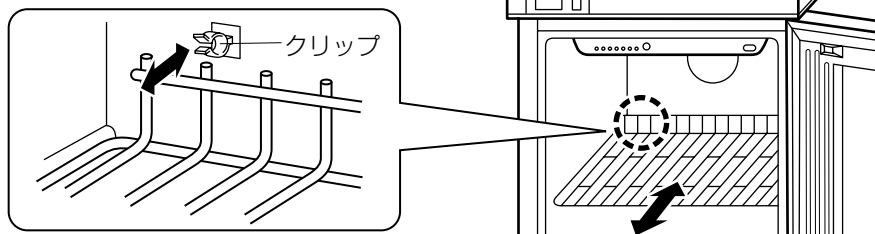


- 取り付けかた……ラックを奥に当たるまで押し込み奥のクリップに固定する。

## 温度設定

- コントロールパネル部にある温度設定スイッチの操作により、6℃～18℃の範囲内2℃単位で庫内温度の設定ができます。
- 設定温度は、周囲温度25℃、ワインを入れずに扉を閉じ、温度が安定したときの値です。扉の開閉、ワインの入れ具合により変わります。また、季節の変化により多少の温度差がでることもあります。

電源を入れたとき（初期設定）は、14℃に設定されています。

## コントロールパネル

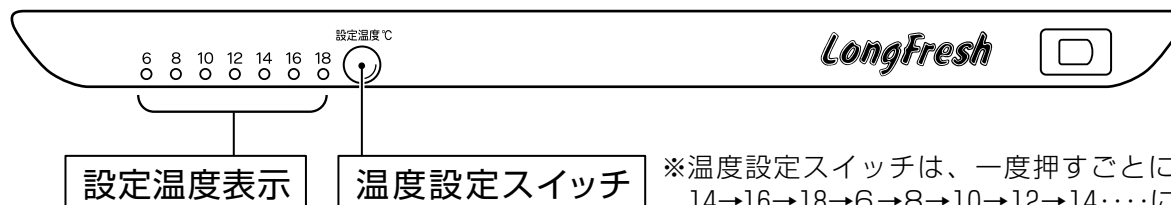

※温度設定スイッチは、一度押すごとに14→16→18→6→8→10→12→14……に変わります。

### お願い

このワインセラーは、ワインの品質を守るために庫内温度が異常な高温状態または、低温状態になりますと警報ブザーが鳴り、高温異常は設定温度表示『18』を、低温異常は設定温度表示『6』を点滅させてお知らせいたします。また、庫内温度を検知するセンサーに異常が生じた場合も、警報ブザーを鳴らし、設定温度表示『12』を点滅させてお知らせします。いずれの場合も動作機能は自動的にシャットオフされます。その場合は、コンセントから電源プラグを抜いて使用を中止してお買い上げの販売店、または、フォルスター・ジャパンに連絡してください。（詳しくは12ページ）

※警報ブザーは電源スイッチを切るか、電源プラグを抜けば鳴り止みます。（設定温度表示の点滅も消えます。）

# 使いかた

## ワインをおいしく飲むために


### ワインを上手に保存するために

温度設定 12～16℃  
湿度設定 平均70%～

- ワインの赤・白・ロゼ・発泡酒などの種類、銘柄を問わず、上記設定でご使用ください。尚、飲用（飲み頃）温度と保存温度は異なります。
- 保存中、ラベル等にカビが発生する場合があります。これは庫内がワインの故郷、カーヴに極めて近い環境（高湿度）に保たれている為で、ワインにとっては好ましい状態です。

### カビが気になる方は・・・


- ワインボトルやラベルには、カーヴ由来のカビの胞子が付着している場合があります。高湿度の環境下ではそのカビが繁殖しやすくなります。あらかじめボトルを空ぶきし、ラベル部分にラップ類を巻くことで、ある程度、カビの繁殖を抑えることができます。

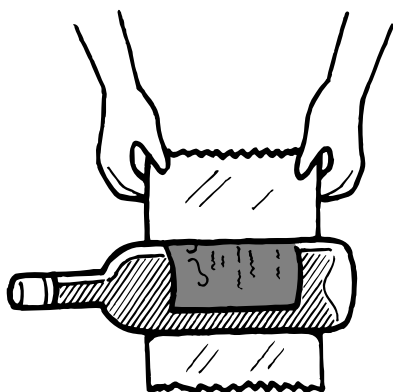

- 庫内やラックにもカビが付着することがありますので、年2回程度空ぶきすることをおすすめします。

### 使用上の注意点

- コルクが乾かないよう、必ずワインは横に寝かせて保存してください。

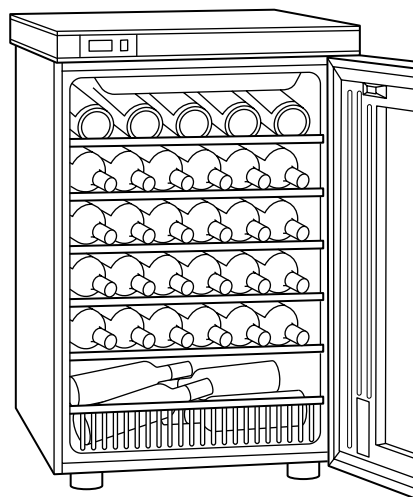

- ワインを10℃以下で長期保存すると、酒石酸が結晶したり、低温劣化を招くおそれがあります。
- 発泡酒や白ワイン、とくに甘口タイプを飲む場合は、直前に庫内から取り出し、ワインクーラー（氷水）等で冷やしてください。
- 温度設定を『低温度帯』から『高温度帯』に設定変更した場合、ボトルに露がつきラベルを損傷する場合がありますのでラベル部分にラップ類を巻くことをおすすめします。

### お願い

このワインセラーは、ワインの熟成と保存を目的としていますので家庭用冷蔵庫と異なり温度と湿度を高めに設定しています。ワイン以外のものは保存しないでください。



# お手入れ

## お手入れの方法

いつも清潔にお使いいただくために、定期的にお手入れしてください。



**警告**

必ず電源プラグを抜いてください。  
感電することがあります。

1. やわらかい布で、空ぶきします。
2. 汚れがひどい場合は、ぬるま湯か食器洗い用洗剤を含ませた布で、ふいてください。
3. 食器洗い用洗剤を使用したあとは、水を含ませた布でふきとり、さらに空ぶきします。

## お手入れのポイント

### 付属品

- 取り外して、水洗いします。

### 扉パッキング


- ワインがついたままですと、早くいたみます。とくに、下の方は、汚れやすいところです。

### 蒸発皿 (後ろ側下部にあります)

- ほこりなどで汚れると、霜取りの水が蒸発しにくくなります。

#### 取り外しかた

- ①固定具を引き抜く。
- ②蒸発皿のとっ手を  
持ち、手前に引く。

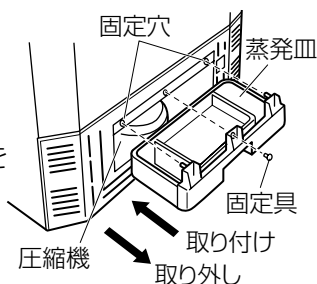

#### 取り付けかた

- ①蒸発皿の突起を、  
固定穴に合わせて押し込む。  
\* 蒸発皿は確実に挿入してください。  
(挿入が悪いと、ビビリ音が出ます。)
- ②固定具を取り付ける。  
\* 強く押し込んでください。



**注意**


圧縮機に手をふれないでください。  
熱くなるので、やけどのおそれがあります。

### お願い

- 次のものは、使わないでください。  
塗装面をいためたり、プラスチックが割れることがあります。  
・みがき粉、粉石けん、アルカリ性洗剤、ベンジン、シンナー、アルコール、石油、酸、熱湯、たわし、など。
- 化学ぞうきんを使用するときは、強くこすらないでください。

### 水受け

- ほこりなどで汚れると、加湿能力が低下します。また、衛生面上からも定期的に掃除をしてください。庫内奥下部のフラップを手で押し込み、やわらかい布でふいてください。

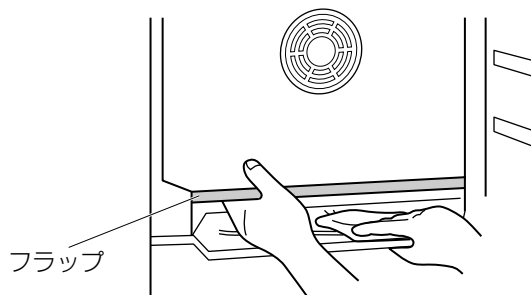

### ガラス扉

- 梅雨時はガラスに特に露がつきやすくなります。  
※露は、やわらかい布でふいてください。

### コントロールパネル

- 水洗いは故障の原因になります。



**警告**

- 外側や庫内に、直接水をかけないでください。  
ショートや感電のおそれがあります。
- コンセントやプラグにつくほこりなどの汚れはときどきふきとってください。  
発火の原因になります。

# お手入れ

## お手入れ後の安全点検

- 電源コードに、亀裂やすり傷がありませんか？
- プラグがコンセントにしっかり入っていますか？
- プラグに異常な発熱はありませんか？

ご不審な点があれば、すぐにお買い上げの販売店、または、フォルスタージャパンにご相談ください。

## こんなときには

### 停電のとき

- 扉の開閉を少なくしてください。

### 停電が予告されたとき

- 氷をたくさん用意し、容器に入れて、庫内に入れておきますと、温度が上がりにくくなります。

### 長期間使わないとき

#### △注意

必ず電源プラグを抜いてください。絶縁劣化により感電や漏電、火災の原因になります。


- 庫内を清掃した後、2～3日扉を開けて乾燥させてください。(カビやにおいを防ぐためです。)

### 庫内灯を交換するとき

#### △警告

交換前に、必ず電源プラグを抜いてください。  
感電することがあります。

1. 電源プラグを抜く。
2. 庫内灯カバーの凸部に親指を引っ掛けて奥に押し込み少し下げるとカバーが外れます。

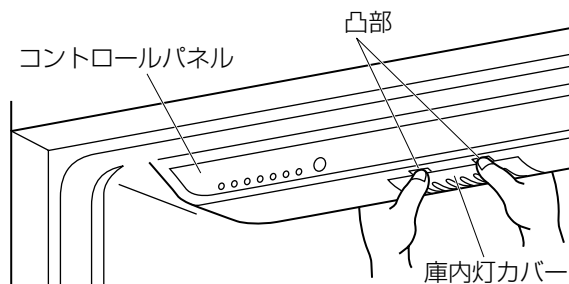

- 電球は、「定格：125V 10W 口金：E12 型式：T20」を販売店でお求めください。

#### △注意

指定以外の電球を使用しますと発熱・発火のおそれがあります。

### 移動・運搬するとき

- 電源プラグを抜いてください。
- 庫内のワインを取り出し、蒸発皿の水を捨ててください。(蒸発皿は、後ろ側にあります。詳しくは8ページ)

#### △注意

背面上部と下部前脚を確実に持って、2人で運んでください。手をすべらすと、けがをすることがあります。

- 車で運搬するときは、横積みしないでください。(故障の原因になります。)
- 移動後は、しばらく(約20～30分)してから、電源を入れてください。

### 転居するとき

- このワインセラーは、50/60Hz(ヘルツ)共用です。周波数切り替えの必要はありません。

### ワインセラーを廃棄処分するとき

#### △警告

扉が密閉できないように、扉パッキングをはずしてください。また、幼児が遊ぶ場所に放置しないでください。幼児が閉じ込められると危険です。

# 据え付け

## 据え付け場所

### 床がじょうぶで水平なところ

- 不安定な据え付けは、振動や騒音の原因になります。

ガタつくときは、両側の調節脚をまわしてください。



- じゅうたんやたたみ・塩化ビニール製の床材などの上に据え付けるときは、下に板などを敷いてください。ワインセラー下部の熱により、変色することがあります。
- 据え付けるときに、ワインセラーを引きずらないでください。床面を傷つけることがあります。

### 熱気・湿度の少ないところ


- 直射日光が当たるところ、発熱器具（コンロ、ストーブなど）の近くは冷却力が低下します。

### △注意

湿度の多いところや水のかかるところは、さけてください。絶縁が悪くなり、漏電の原因になります。

### 風通しのよいところ

- ワインセラーの周囲にすき間をあけて、放熱をよくしてください。放熱がわるいと冷却力が弱まり、電気代のムダになります。

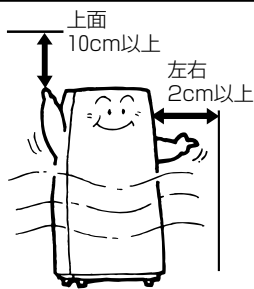


- 背面は壁に付けて据え付けられますが、壁材によっては、変色したり振動が出ることがあります。また、扉を閉めたときの反動で扉が開くことがあります。この場合は、壁から少し離してください。

### 地震にそなえて

### △警告

地震などによる転倒防止をしてください。転倒したとき、けがの原因になります。

- 背面上部の左右コーナーのフックに丈夫なひもなどを通し、壁・柱に固定してください。

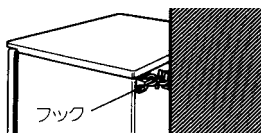

## アースについて

### △警告


アースをしてください。故障や漏電のとき、感電するおそれがあります。

- 次のような場所に据え付ける場合は、お買い上げの販売店に依頼し、必ずアース工事をしてください。工事の費用など詳しいことは販売店にご相談ください。

- ・土間、コンクリートの床
- ・洗い場など、水のかかりやすいところ
- ・地下室など、漏水や露のつくおそれのあるところ

### アース線の接続について

- アース線は後ろ側下部にある「アース接続ねじ」に接続してください。

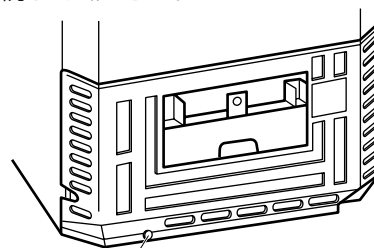


アース接続ねじ

- 次のところには、接続しないでください。
  - ・水道管  
(配管にプラスチックが使われておりアースになりません。)
  - ・ガス管  
(爆発や引火の危険があります。)
  - ・電話線のアースや避雷針  
(落雷のとき危険です。)

### 漏電しゃ断器について

- 水気の多いところに据え付ける場合は、アースのほかさらに、漏電しゃ断器の設置が義務づけられています。詳しくは、お買い上げの販売店にご相談ください。




# 故障かな?と思ったら

修理を依頼される前に、次のことをお確かめください。

状 況	お調べいただくところ
全く冷えない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●電源プラグがコンセントから抜けていませんか?</li> <li>●電源スイッチが切れていませんか?</li> <li>●ご家庭の電源ヒューズやブレーカーが切れていませんか?</li> <li>●停電ではありませんか?</li> </ul>
よく冷えない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●熱いものを入れたり、扉の開閉が多すぎませんか?</li> <li>●ワインをつめすぎていませんか?</li> <li>●直射日光が当たったり、コンロ・ストーブのそばではありませんか?</li> </ul>
音がうるさい	<ul style="list-style-type: none"> <li>●床がしっかりしていますか?</li> <li>●据え付けが悪く、ガタついていませんか?</li> <li>●ワインセラーが壁などにふれていませんか?</li> <li>●ワインセラーの周囲に容器などが落ちていませんか?</li> </ul>

これは故障ではありません

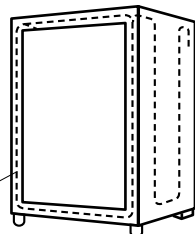チョコチョコやポコポコという音がする	<ul style="list-style-type: none"> <li>●ワインセラーを冷やすための液が機械部分を流れる音です。</li> </ul>
ワインセラーの外側に露がつく	<ul style="list-style-type: none"> <li>●梅雨どきなど湿度が高いとき、露がつくことがあります。露は布でふきとってください。</li> </ul>
ワインセラーの前面や側面が熱くなる	<p><b>ホットラインについて</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●これは、点線の部分にパイプを内蔵して、露付きの防止と放熱を行っているためです。庫内のワインには影響ありません。</li> </ul> <p>※据え付け時や夏場は、特に熱く感じる場合があります。</p>  <p>ホットライン</p>


以上のことをお調べになり、それでも具合が悪いときは、ただちに使用を中止して、お買い上げの販売店または、フォルスタージャパンに連絡してください。(☞詳しくは12ページ)

このワインセラーは、ワインの品質を守るために庫内温度が異常な高温状態または、低温状態になりますと警報ブザーが鳴り、高温異常は設定温度表示『18』を、低温異常は設定温度表示『6』を点滅させてお知らせいたします。また、庫内温度を検知するセンサーに異常が生じた場合も、警報ブザーを鳴らし、設定温度表示『12』を点滅させてお知らせします。いずれの場合も動作機能は自動的にシャットオフされます。その場合は、コンセントから電源プラグを抜いて使用を中止してお買い上げの販売店、または、フォルスタージャパンに連絡してください。(☞詳しくは12ページ)  
※警報ブザーは電源スイッチを切るか、電源プラグを抜けば鳴り止みます。(設定温度表示の点滅も消えます。)



**警告**

分解したり修理・改造は、絶対にしないでください。  
発火したり、異常動作して、けがをすることがあります。



# 保証とアフターサービス

## 保証書（後日発送いたします）

保証書は添付の保証登録カードに基づいて発行されますので、必要事項をご記入の上必ずご投函ください。受け取られたら内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

## 保証期間

保証期間は、お買い上げ日から1年間です。ただし、冷媒循環回路（圧縮機・凝縮器・冷却器・毛細管・配管）、冷却用ファン及び冷却用ファンモーターは、5年間です。

## 補修用性能部品の保有期間

ワインセラーの補修用性能部品の保有期間は製造打切り後9年です。

- ・性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

## アフターサービスについてご不明の場合

修理のご相談やご不明な点は、お買い上げの販売店または、フォルスタージャパンへお問い合わせください。

365日働きづめのワインセラー。  
毎日のちょっとした心配りで電気代は節約できるものです。  
上手に使って、上手に節電してくださいネ。

## 修理を依頼される時

11ページの「故障かな?と思ったら」にそってお調べください。それでも異常があるときは、ご使用を中止し、必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店に修理を依頼してください。なお、ワインの補償等、製品修理以外の責はご容赦ください。

## 保証期間中の修理

保証書の記載内容に従って出張修理をさせていただきます。


詳しくは、保証書をごらんください。

## 保証期間経過後の修理

修理すれば使用できる場合は、お客さまのご要望により有料修理させていただきます。詳しくは、お買い上げの販売店または、フォルスタージャパンへご相談ください。

### ご連絡いただきたいこと

- ・品番
- ・販売店
- ・お買い上げ日
- ・故障の状況（できるだけ詳しく）
- ・製造番号（扉の内側のラベルと保証書に記載してあります）
- ・おなまえ、おところ、お電話番号

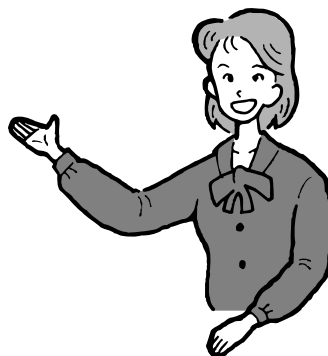

# 仕 様

種 類	ワインセラー
品 番	ST-SV140G
定 格 内 容 積	135L
外 形 寸 法	幅 604mm 奥行 591mm 高さ 930mm
定 格 電 圧	100V
定 格 周 波 数	50/60Hz
電動機の定格消費電力	<del>100/100W</del>
電熱装置の定格消費電力	28/28W
消 費 電 力 量	扉の内側のラベルに表示してあります
質 量 (重 量)	56kg

■便利でお使いやすい製品にするため、製品改良に努めています。このため、一部仕様が変わることがありますのでご了承ください。

## 定期点検のおすすめ


- 「ワインセラー」は、庫内温度維持のために、冷却源だけでなく、ファン用モーターも含めた熱源も内蔵しており、この冷却源と熱源をコントロールして、ワインの保存に最適の温度と湿度を維持していますが、長期間で使用されている際には、使用部品の経年劣化などによってコントロールに不具合が生じてワインの保存に不適切な高・低温状態が発生し、庫内のワインの品質に影響をおよぼす場合があります。
- 長期使用のお客さまには、安心してご使用いただくために、『フォルスター・セラーサポート』による定期的な点検サービスをお受けいただくことをおすすめします。
- なお、使用部品の経年劣化や不具合は、次のような環境でのご使用の場合には通常より短期間で発生する場合があります。
  - 換気が悪く、周囲温度が高くなりやすい室内での使用
  - 直射日光が当たる場所での使用
  - 生活環境温度外での使用（30℃以上での環境での使用）
  - 塩害を受けやすい場所での使用
  - 硫黄酸化物の影響を受けやすい場所での使用
  - 電源電圧変動の大きい場所や環境での使用（他家電用品とのタコ足配線の場合にも電圧変動が大きくなる可能性があります）。いずれもワインセラーに限らず冷却機器にとっては不適切な環境要因ですので、当説明書の「安全上のご注意」と合わせて充分にご注意くださいますようお願いいたします。


### フォルスタージャパン

双日マシナリー株式会社

☎ (03) 5204-5880  
FAX (03) 5204-5890  
e-Mail : info@forster.jp

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。



<b>愛情点検</b>  	<b>長年ご使用のワインセラーの点検を!</b>  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <p style="text-align: center;">このような症状はありませんか?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●電源コード、プラグが異常に熱い。</li> <li>●電源コードに深いキズや変形がある。</li> <li>●焦げくさい臭いがする。</li> <li>●ワインセラー床面にいつも水が溜まっている。</li> <li>●ビリビリと電気を感じる。</li> <li>●その他の異常や故障がある。</li> </ul> </div> <div style="text-align: center; font-size: 2em; margin: 0 10px;">➡</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;">使用を中止してください</p> <p>故障や事故防止のため、コンセントから電源プラグを抜いて、必ず、お買い上げの販売店にご連絡ください。点検・修理についての費用など詳しいことは、販売店にご相談ください。</p> </div>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**お客さまメモ** お買い上げの際にご記入ください。お問い合わせのときに便利です。

お買い上げ日	年 月 日	品 番	
お買い上げ販売店	( 電話 )		

**廃棄時にご注意願います**

2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客さまがご使用済みのワインセラーを廃棄される場合、収集・運搬料金と再商品化等料金をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引渡すことが求められています。

この取扱説明書は再生紙を使用しています。


**フォルスタージャパン**  
 双日マシナリー株式会社  
 〒103-0022 東京都中央区日本橋室町3-2-15  
 TEL.03-5204-5880 FAX.03-5204-5890

