

LongFresh

forster Japan

# ワインセラーロングフレッシュ 取扱説明書

このたびは、お買い上げいただき、ありがとうございました。

ご使用前に、必ずこの取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。  
お読みになった後は、いつでも取り出せるところに、「保証書」とともに大切に保管してください。



ST-NV270G

品 ST-NV270  
番 ST-NV270G

## もくじ

|                |     |
|----------------|-----|
| 安全上のご注意        | 1   |
| 使いはじめに         |     |
| お使い前の準備        | 4   |
| 各部の名称          | 5   |
| 使いかた           |     |
| 温度調節と湿度調節      | 6   |
| ワインをおいしく保存するため | 7   |
| お手入れ           | 8   |
| こんなときは         | 9   |
| 据え付け           | 10  |
| 故障かな?と思ったら     | 11  |
| 保証とアフターサービス    | 12  |
| 定期点検のおすすめ      | 13  |
| 仕様             | 裏表紙 |

## 保証書(後日発送いたします)

保証書は添付の保証登録カードに基づいて発行されますので、必要事項をご記入の上必ずご投函ください。受け取られたら内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

上手に使って上手に節電



# 安全上のご注意

ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みになって、正しくお使いください。

- ここに示した注意事項は、製品を安全にお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。その内容により、「警告」と「注意」に区分しています。  
安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。
- 表示と意味は以下のようになっています。

| △警告                   | 人が死亡または重傷を負う可能性に結びつくもの | △注意        | 人が傷害を負う可能性及び物的損害の発生に結びつくもの |
|-----------------------|------------------------|------------|----------------------------|
|                       |                        |            |                            |
| 「禁止」(してはいけないこと)を表します。 | 水をかけたり、水でぬらさないでください。   | ふれないでください。 | 分解しないでください。                |
|                       |                        |            | 必ずして欲しい行為を表します。            |
|                       |                        |            | 必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。    |
|                       |                        |            | 必ずアース線を接続してください。           |

- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

## △警告

コンセントは15A以上のものを単独で使う  
他の器具と併用したタコ足配線は、  
発熱し発火の原因になります。



15A以上の専用コンセントで




電源プラグは、ほこりをとり、根元まで確実に差し込む

ほこりが付着したり、不十分な差し込みは、発熱し発火の原因になります。



確実に差し込む

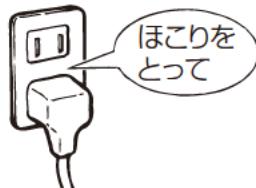

電源コードやプラグが傷んだり、コンセントの

差し込みがゆるいときは使用しない

感電・ショート・発火の原因になります。



禁 止



# 安全上のご注意

## ⚠ 警告

### 交流100V専用コンセントを使用する



100Vの専用コンセントで

交流100V以外では、火災・  
感電の原因になります。



### 引火しやすいものは入れない

爆発する危険性があります。



禁 止

### 医薬品や学術試料の保存はしない

ワインセラーでは、温度管理の厳しい医薬品等は  
保存できません。



禁 止

### 可燃性スプレーは近くで使わない

引火や、やけどの危険があります。



禁 止

### ガス漏れに気づいたら、ガスの元栓を閉め、 窓を開けて換気する

ワインセラーの扉を開けたり、電源プラグを抜くと、  
引火爆発し、火災や、やけどの危険があります。



換気する



### 上に重いものや水の入った容器を置かない

扉の開閉で落ちると、けがをすることがあります。  
また、こぼれた水で絶縁が悪くなり、漏電や火災の  
原因になります。



禁 止



### 扉にぶらさがったり、乗ったりしない

ワインセラーが倒れたり、手をはさんで、けがをする  
ことがあります。



禁 止



### 水をかけない

電気部品に水がかかると、ショートや感電のおそれ  
があります。



水かけ禁止




### リサイクルの時など、保管時の幼児閉じ込み が懸念される場合は

扉パッキングをはずす

幼児が閉じ込められると  
危険です。



扉パッキングをはずす

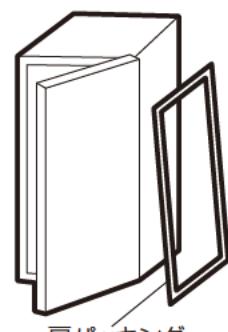

扉パッキング

# 安全上のご注意

## ⚠ 警告

### アースする




アースする

故障や漏電のとき、感電するおそれがあります。  
アースの取付けは、お買上げの販売店にご相談ください。



### 地震などによるワインセラーの転倒防止をする

振動によりワインセラーが転倒し、けがの原因になります。

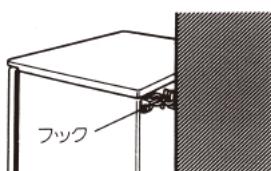

### 分解したり修理・改造は絶対にしない



分解禁止

発火したり、異常動作して、けがをすることがあります。

### 直射日光の当たらないところに設置する



禁 止

冷却力の低下を招き、電気代のムダが生じます。  
ワインセラーに負担をかける原因です。

## ⚠ 注意

### 長期間使用しないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜く



プラグを抜く

絶縁劣化などにより、感電や漏電・火災の原因になることがあります。



プラグを持って抜く



### 湿気の多い場所、水のかかる場所への設置はさける

絶縁が悪くなり、漏電の原因になります。



水かけ禁止



### ガラス扉には、衝撃を与えない

衝撃を与えると、割れる危険があります。特に瓶の出し入れには注意してください。



禁 止



### 後ろ側下部の機械部分（圧縮機など）に、手を触れない

運転中は熱くなるので、やけどのおそれがあります。



接触禁止



### ワインセラーを運搬するときは、下部前脚と背面 上部を確実に持って運搬する

扉を持ったり、手をすべらすと、けがをするおそれがあります。



確実に持って運搬する



# 使いはじめに

## お使い前の準備


### ①水平に固定する ②電源を入れる

(詳しくは10ページ)

プラグを専用の  
コンセントに

### ③冷えてから、 ワイン等を入れる

約2~3時間後に  
(夏場は長くなることが  
あります)

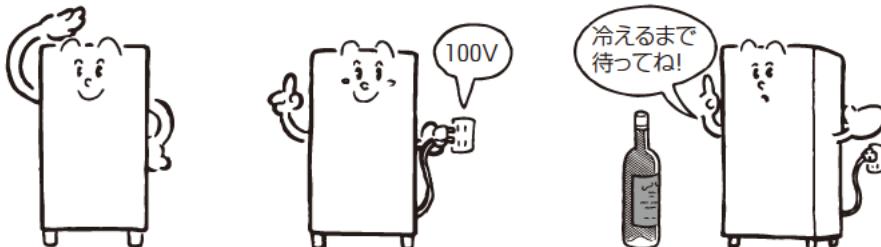

- 最初はプラスチックのにおいがしますが、冷えれば消えます。
- 天板の上に、熱器具を置いて使わないでください。
- 製品の前面や側面が熱くなります。(詳しくは11ページ)

## お願い



- 電源プラグを抜いたときは、すぐに差し込みます、  
5分以上待ってください。  
圧縮機が一時的に動かないことがあります。  
また、漏電遮断器が動作した時も同様です。

## 水受け／蒸発皿について

(部所は5ページ参照)

水受けは湿度を平均化するためにあります。梅雨期～夏期にかけての多湿期(6月～9月頃まで)には、冷却器の送風部から「水受け」に露が落ちる事があります(故障ではありません)。その場合、「水受け」でオーバーフローした水は排水口からドレンを通り庫外の蒸発皿に流れ込むようになっています。一方、乾燥期(12月～3月頃まで)には「水受け」に水がなくなる場合があります(故障ではありません)。その場合、「水受け」に水を張っておく(100cc弱)と保湿に効果的です。右下図参照。

### 蒸発皿の取り外し方

- ①キックプレートを手前に引いて、はずします。
- ②蒸発皿のとっ手を持ち、手前に引きます。

### 蒸発皿の取り付け方

- ①蒸発皿を開口部に合わせて奥まで押し込みます。
- ②キックプレートの突起を固定穴に合わせて押し込みます。


(注意)開口部下の蒸発パイプは運転中熱くなりますので手を触れないようにしてください。

### ●お願い

水受けの水はカビやほこり等で汚れ易いので定期的に掃除をしてください。




# 各部の名称

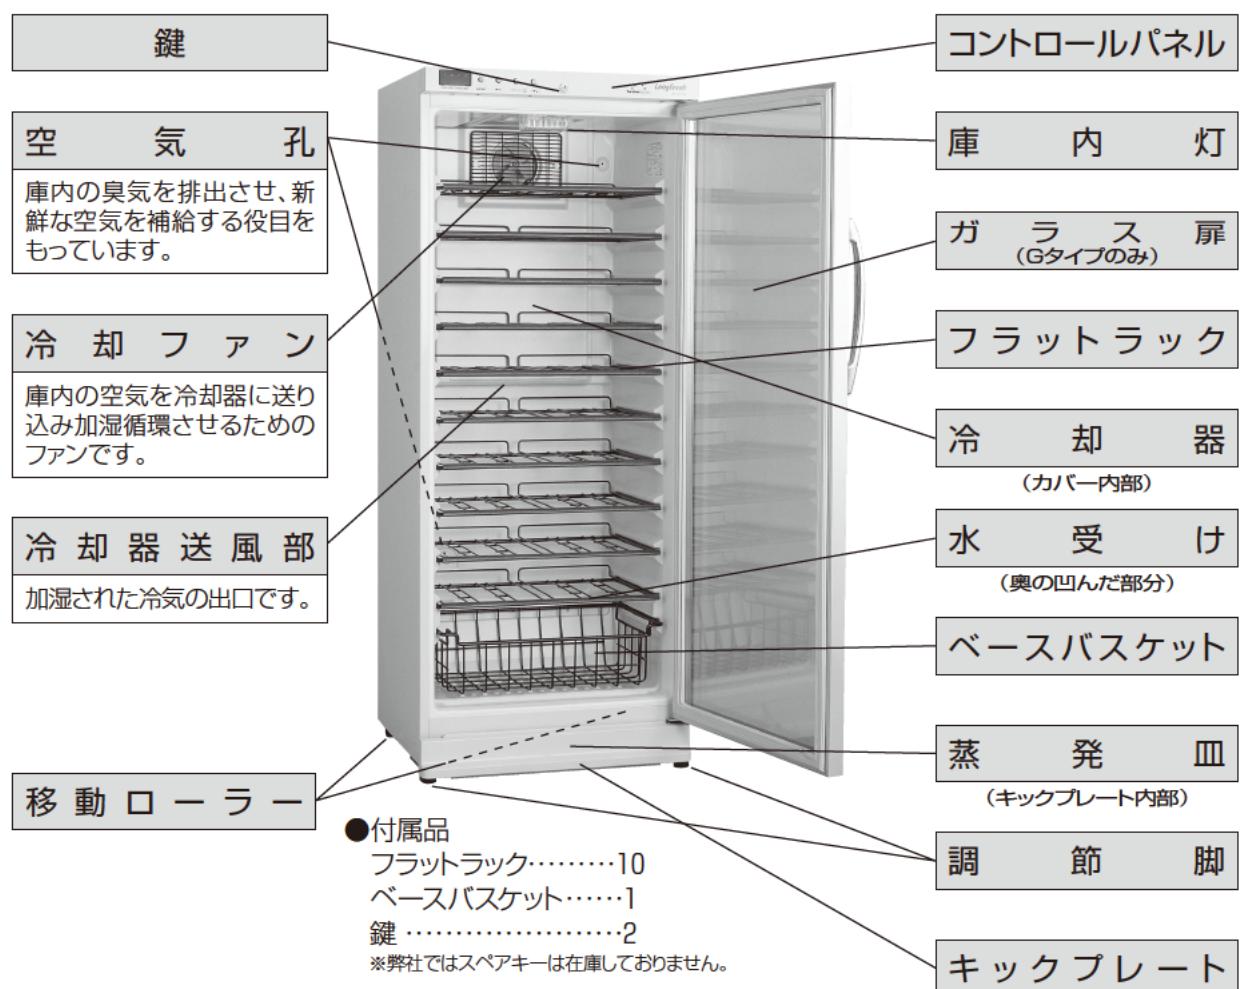

## コントロールパネル

●ガラス扉タイプ ST-NV270G

●レギュラー扉タイプ ST-NV270

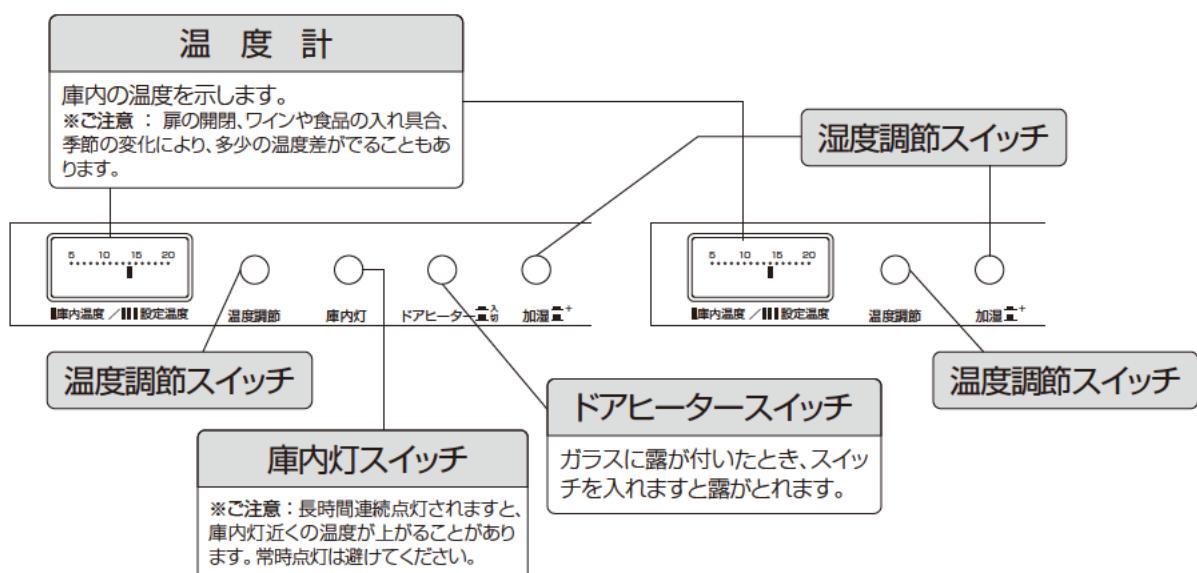


# 使いかた

## 温度調節

### 温度を変えたいとき

- 下表を参考にして、調節してください。

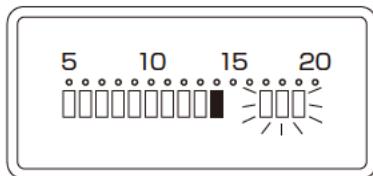


- コントロールパネル部にある温度調節スイッチの操作により6℃～19℃の範囲で庫内温度の設定ができます。
- 温度調節スイッチを一度押すと、現在の設定温度のランプ(3個)が点滅します。(中央が設定温度)  
続いて温度調節スイッチを押すごとに設定温度を変えることができます。  
また、温度調節スイッチを3秒以上押し続けると、自動的に1℃ずつ下がっていきます。  
温度調節スイッチを離すと、15秒間点滅した後、庫内温度表示のみに切り替わり設定温度が確定されます。

- 設定温度は、周囲温度25℃、ワインや食品を入れずに扉を閉じ、温度が安定したときで庫内下部から1/3程度の高さの値です。  
扉の開閉、ワインや食品の入れぐあい、季節の変化により、表示温度とは多少の温度差がでることもあります。
- 周囲外気温が設定温度よりも低い場合には、ヒーターを用いて庫内を暖めますが、外気温との差が大きくなると庫内温度が設定温度以下になることがあります。
- 低外気温時には、コンプレッサーとヒーターを併用して温度を維持するため、温度表示センサーが設置してある位置の温度が頻繁に変化します。そのため、表示部の温度が頻繁に変化したり、実際の庫内温度と異なる場合がありますが、これは故障ではありません。

## 湿度調節

### 湿度を変えたいとき

- 下図を参考にして、調節してください。

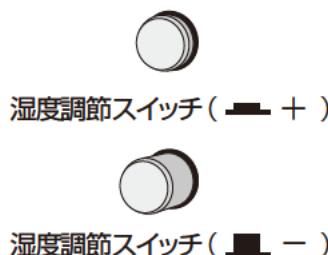

- 季節やお好みにあわせて湿度を調節(−～+)できます。
- 通常は「+」でお使いください。ファンが常時回転し、庫内が高湿度(平均80%程度)になります。
- 庫内の湿度が高すぎる場合は、「−」でお使いください。湿度が抑えられます

## 警報機能(お願い)

この製品は、庫内の温度が万が一異常な高温状態または低温状態になった場合、ワインの品質を守るために警報ブザーが鳴り、高温異常は温度表示『20』を低温異常は温度表示『5』を点滅させてお知らせします。また、庫内温度を検知するW(ダブル)センサーに異常が生じた場合も、警報ブザーを鳴らし、温度表示『5』と『20』(Aセンサー)または『6』と『19』(Bセンサー)を同時に点滅させてお知らせし、いずれの場合も動作機能は自動的にシャットオフされます。その場合は、コンセントから電源プラグを抜いて使用を中止してお買い上げの販売店、または、弊社に連絡してください。(詳しくは12ページ)なお、警報ブザーは電源プラグを抜けば鳴り止みます。(温度表示の点滅も消えます。)

※11ページもお読みください。

# 使いかた

## ワインを上手に保存するために


温度設定 12~15°C

湿度設定 (+) 設定

- ワインの赤・白・ロゼ・発泡酒などの種類、銘柄を問わず、上記設定でご使用ください。尚、飲用(飲み頃)温度と保存温度は異なります。
- 保存中、ラベル等にカビが発生する場合があります。これは庫内がワインの故郷、カーヴに極めて近い環境(高湿度)に保たれている為で、ワインにとっては好ましい状態です。


## 使用上の注意点

- キャップシール(瓶口)を手前にして保存してください。
- コルクが乾かないよう、必ずワインは横に寝かせて保存してください。

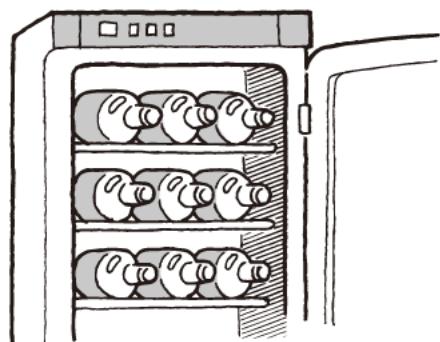

## カビが気になる方は…

- ワインボトルやラベルには、カーヴ由来のカビの胞子が付着している場合があり、高湿度の環境下ではそのカビが繁殖しやすくなります。あらかじめボトルを空ぶきし、ラベル部分にラップ類を巻くことで、ある程度、カビの繁殖を抑えることができます。

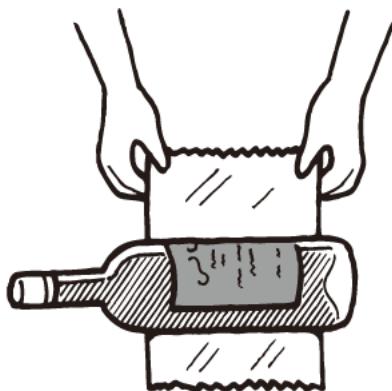

- 庫内やラックにもカビが付着することがありますので、年2回程度空ぶきすることをおすすめします。

- ワインを10°C以下で長期保存すると、酒石酸が結晶したり、低温劣化を招く恐れがあります。
- 発泡酒や白ワイン、とくに甘口タイプを飲む場合は、直前に庫内から取り出し、ワインクーラー(氷水)等で冷やしてください。

# お手入れ

## お手入れの方法

いつも清潔にお使いいただくために、定期的にお手入れしてください。



必ず電源プラグを抜いてください。  
感電することがあります。

1. 柔らかい布で、空ぶきします。
2. 汚れがひどい場合は、ぬるま湯か食器洗い用洗剤を含ませた布で、ふいてください。
3. 食器洗い用洗剤を使用したあとは、水を含ませた布でふきとり、さらに空ぶきします。



## お手入れ後の安全点検

- 電源コードに、亀裂やすり傷がありませんか？
- プラグがコンセントにしっかりと入っていますか？
- プラグに異常な発熱はありませんか？

もし、ご不審な点があれば、すぐにお買い上げの販売店にご相談ください。

## お願い

- 次のものは、使わないでください。  
みがき粉、粉石けん、アルカリ性洗剤、ベンジン、シンナー、アルコール、石油、酸、熱湯、たわし、など。  
塗装面をいためたり、プラスチックが割れることがあります。
- 化学ぞうきんを使用するときは、強くこすらないでください。

## お手入れのポイント

### 付属品

- 取り外して、水洗いします。

### 庫内

- 食用油などがついたままですと、プラスチックが割れることがあります。

### 扉パッキング

- ワインなどがついたままですと、早くいたみます。  
特に、下の方は、汚れやすいところです。

### ガラス扉

- 梅雨時はガラスに特に露がつきやすくなります。

### コントロールパネル

- 水洗いは故障の原因になります。

### 水受け

- 水受けの水はカビやほこり等で汚れ易いので定期的に掃除をしてください。



圧縮機（コンプレッサー）に手をふれないでください。熱くなるので、やけどのおそれがあります。



- 外側や庫内に、直接水をかけないでください。  
ショートや感電のおそれがあります。

- コンセントやプラグにつくほこりなどの汚れは発火の原因になりますので、ときどきふきとってください。

# こんなときには

## 停電のとき

- 扉の開閉を少なくしてください。

## 停電が予告されたとき

- 容器に氷をたくさん用意し、庫内に入れておきますと、温度が上がりにくくなります。

## 庫内灯を交換するとき



交換前に、必ず電源プラグを抜いてください。  
感電することがあります。

- 庫内灯電球は、「定格：125V 10W 口金：E12 型式：T20」を販売店でお求めください。



指定以外の電球を使用しますと発熱・発火のおそれがあります。

## 長期間使わないとき



必ず電源プラグを抜いてください。  
絶縁劣化による感電や漏電、火災の原因になります。

- 庫内を清掃した後、2~3日扉を開けて乾燥させてください。  
(カビやにおいを防ぐためです。)

## 転居するとき

- この製品は、50/60Hz(ヘルツ)共用です。  
周波数切り替えの必要はありません。

## 移動・運搬するとき

- 電源プラグを抜いてください。
- 庫内のワインを取り出し、水受けと蒸発皿の水を捨ててください。  
(詳しくは4ページ)



背面上部と下部前脚を確実に持って、  
2人で運んでください。  
手をすべらすと、けがをすることがあります。

- 車で運搬するときは、横積みしないでください。  
(故障の原因になります。)
- 移動後は、しばらく(約20~30分)してから、通電させてください。

## ワインセラーを廃棄処分するとき




扉が密閉できないように、扉取付金具や扉パッキングをはずしてください。  
また、幼児が遊ぶ場所に放置しないでください。  
幼児が閉じ込められると危険です。

# 据え付け

## 据え付け場所

床がじょうぶで水平なところ

- 不安定な据え付けは、振動や騒音の原因になります。  
ガタつくときは、両側の調節脚をまわしてください。

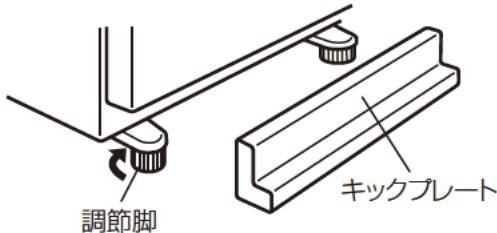

- じゅうたんやたたみ・塩化ビニール製の床材などの上に据え付けるときは、下に板などを敷いてください。製品下部の熱により、変色することがあります。

- 据え付けるときに、製品を引きずらないでください。床面を傷つけることがあります。

熱気・湿度の少ないところ



- 直射日光があたるところ、発熱器具(コンロ、ストーブなど)の近くは冷却力が低下します。

## △注意

湿度の多いところや水のかかるところは、さけてください。  
絶縁が悪くなり、漏電の原因になります。

風通しのよいところ

- 製品の周囲にすき間をあけて、放熱をよくしてください。  
放熱がわるいと冷却力が弱まり、電気のムダになります。

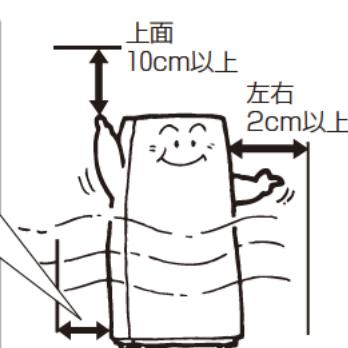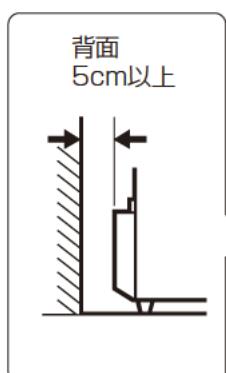

## アースについて

### △警告


アースをしてください。  
故障や漏電のとき、感電するおそれがあります。

- 次のような場所に据え付ける場合は、お買い上げの販売店に依頼し、必ずアース工事をしてください。工事の費用など詳しいことは販売店にご相談ください。

- ・土間、コンクリートの床
- ・洗い場など、水のかかりやすいところ
- ・地下室など、漏水や露のつくおそれのあるところ

## アース線の接続について

- アース線はうしろ側下部にある「アース接続ねじ」に接続してください。

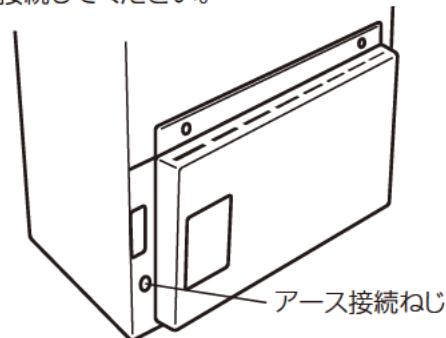

- 次のところには、接続しないでください。

- ・水道管  
(配管にプラスチックが使われておりアースになりません。)
- ・ガス管  
(爆発や引火の危険があります。)
- ・電話線のアースや避雷針  
(落雷のとき危険です。)

## 漏電遮断器について

- 水気の多いところに据え付ける場合は、アースのほかさらに、漏電遮断器の設置が義務づけられています。詳しくは、お買い上げの販売店にご相談ください。

- ST-NV270Gは、漏電遮断器が取り付けられる構造になっています。とくに、屋内配線に漏電遮断器設置されていない場合には、製品本体に漏電遮断器を取り付けてください。

# 故障かな?と思ったら

修理を依頼される前に、次のことをお確かめください。

| 状況     | お調べいただくところ   |
|--------|--|
| 全く冷えない | <ul style="list-style-type: none"><li>●電源プラグがコンセントから抜けていませんか？</li><li>●ご家庭用の電源ヒューズやブレーカーが切れていませんか？</li><li>●停電ではありませんか？</li></ul>                  |
| よく冷えない | <ul style="list-style-type: none"><li>●熱いものを入れたり、扉の開閉が多すぎませんか？</li><li>●ワインをつめすぎていませんか？</li><li>●直射日光が当たったり、コンロ・ストーブのそばではありませんか？</li></ul>         |
| 音がうるさい | <ul style="list-style-type: none"><li>●床がしっかりしていますか？</li><li>●据え付けが悪く、ガタついていませんか？</li><li>●製品が壁などにぶれていますか？</li><li>●製品の周囲に容器などが落ちていませんか？</li></ul> |

これは故障ではありません

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| ブザーが鳴る<br>(扉の閉め忘れ)          | <ul style="list-style-type: none"><li>●扉の閉め忘れなどで警報機能(6ページ)が働くことがあります。この場合は電源プラグを抜きしばらく(約20~30分)してから、通電させてください。</li></ul>  |
| チョロチョロやボコボコという音がする          | <ul style="list-style-type: none"><li>●製品を冷やすための液が機械部分を流れる音です。</li></ul>  |
| 製品の外側に露がつく                  | <ul style="list-style-type: none"><li>●梅雨どきなど湿度が高いとき、露がつくことがあります。露は布でふきとてください。</li></ul>  |
| 製品の前面や側面が熱くなる               | <p>ホットラインについて</p> <ul style="list-style-type: none"><li>●これは、点線の部分にパイプを内蔵して、露付きの防止と放熱を行っているためです。庫内のワインには影響ありません。</li></ul> <p>※据え付け時や夏場は、特に熱く感じることがあります。</p> A diagram of a wine cooler with a dashed rectangular line drawn across its front panel. An arrow points from the Japanese text 'ホットライン' to this dashed line. |
| 表示部の温度が頻繁に変化したり、実際の庫内温度と異なる | <ul style="list-style-type: none"><li>●低外気温時には、コンプレッサーとヒーターを併用して温度を維持するため、温度表示センサーが設置してある位置の温度が頻繁に変化するためです。</li></ul>   |

以上のことをお調べになり、それでも具合が悪いときは、ただちに使用を中止して、お買い上げの販売店または弊社に連絡してください。(☞詳しくは12ページ)



分解したり修理・改造は、絶対にしないでください。  
発火したり、異常動作して、けがをすることがあります。

# 保証とアフターサービス

## 保証書（後日発送いたします）

保証書は添付の保証登録カードに基づいて発行されますので、必要事項をご記入の上必ずご投函ください。受け取られたら内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

## 保証期間

保証期間は、お買い上げ日から1年間です。  
ただし、冷媒循環回路（圧縮機・凝縮器・冷却器・毛細管・配管）、冷却用ファン及び冷却用ファンモーターは、5年間です。

## 補修用性能部品の保有期間

製品の補修用性能部品の保有期間は製造打切り後9年です。  
・性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

## アフターサービスについてご不明の場合

修理のご相談やご不明な点は、お買い上げの販売店または弊社へお問い合わせください。

## 修理を依頼されるとき

11ページの「故障かな?と思ったら」にそってお調べください。それでも異常があるときは、ご使用を中止し、必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店または弊社に修理を依頼してください。  
なお、ワインの補償等、製品修理以外の責はご容赦ください。

## 保証期間中の修理

保証書の記載内容に従って出張修理をさせていただきます。  
詳しくは、保証書をごらんください。

## 保証期間経過後の修理

修理すれば使用できる場合は、お客様のご要望により有料修理させていただきます。詳しくは、お買い上げの販売店または弊社へご相談ください。

### ご連絡いただきたいこと

- ・品番
- ・お買い上げ日
- ・故障の状況（できるだけ詳しく）
- ・製造番号
- ・おなまえ、おところ、お電話番号

365日働きづめのロングフレッシュ。  
毎日のちょっとした心配りで電気代は節約できるもの  
です。  
上手に使って、上手に節電して下さいね。



# 定期点検のおすすめ

●「ワインセラー」は、庫内温度維持のために、冷却源だけでなく、ファン用モーターも含めた熱源も内蔵しており、この冷却源と熱源をコントロールして、ワインの保存に最適の温度と湿度を維持していますが、長期間ご使用されている際には、使用部品の経年劣化などによってコントロールに不具合が生じてワインの保存に不適切な高・低温状態が発生し、庫内のワインの品質に影響をおよぼす場合があります。

●長期使用のお客さまには、安心してご使用いただくために、定期的な点検サービス(有償)をお受けいただくことをおすすめします。

●なお、使用部品の経年劣化や不具合は、次のような環境でのご使用の場合には通常より短期間で発生する場合があります。

- 換気が悪く、周囲温度が高くなりやすい室内での使用
- 直射日光が当たる場所での使用
- 生活環境温度外での使用(30℃以上での環境での使用)
- 塩害を受けやすい場所での使用
- 硫黄酸化物の影響を受けやすい場所での使用
- 電源電圧変動の大きい場所や環境での使用  
(他家電用品とのタコ足配線の場合にも電圧変動が大きくなる可能性があります)

いずれもワインセラーに限らず冷却機器にとっては不適切な環境要因ですので、当説明書の「安全上のご注意」と合わせて充分にご注意くださいますようお願いいたします。

**フォルスター・ジャパン**

双日マシナリー株式会社

電話 (03) 6259-5880

FAX (03) 6259-5890

e-Mail : [info@forster.jp](mailto:info@forster.jp)

(平日 9:30 ~ 17:30 土日祝祭日休)

所在地、電話番号が変更になることがありますので、  
あらかじめご了承ください。

# 仕様

|             |                                  |                                  |
|-------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 種類          | ワインセラー                           | ワインセラー                           |
| 品番          | ST-NV270                         | ST-NV270G                        |
| 定格内容積       | 260L                             | 265L                             |
| 外形寸法        | 幅 606mm<br>奥行 562mm<br>高さ 1513mm | 幅 606mm<br>奥行 562mm<br>高さ 1513mm |
| 定格電圧        | 100V                             | 100V                             |
| 定格周波数       | 50/60Hz                          | 50/60Hz                          |
| 電動機の定格消費電力  | 140W                             | 150W                             |
| 電熱装置の定格消費電力 | 14W                              | 84W                              |
| 消費電力量       | 扉の内側のラベルに表示しております                |                                  |
| 質量(重量)      | 64kg                             | 73kg                             |

■便利でお使いやすい製品にするため、製品改良に努めています。このため、一部仕様の変わることがありますのでご了承ください。

| 愛情点検  | 長年ご使用のワインセラーの点検を!   |  |
|---|---|--|
|  | <p>このような症状はありませんか?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●電源コード、プラグが異常に熱い。</li> <li>●電源コードに深いキズや変形がある。</li> <li>●焦げくさい臭いがする。</li> <li>●ワインセラー床面にいつも水が溜まっている。</li> <li>●ビリビリと電気を感じる。</li> <li>●その他の異常や故障がある。</li> </ul> | <p>使用を中止してください</p> <p>故障や事故防止のため、コンセントから電源プラグを抜いて、必ず、お買い上げの販売店にご連絡ください。点検・修理についての費用など詳しいことは、販売店にご相談ください。</p> |

お客さまメモ お買い上げの際にご記入ください。お問い合わせのときに便利です。

|              |       |     |
|--------------|-------|-----|
| お買 上 げ 日     | 年 月 日 | 品 番 |
| お買 上 げ 販 売 店 | (電話 ) |     |

## 廃棄時にご注意願います

2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客さまがご使用済みのワインセラーを廃棄される場合、収集・運搬料金と再商品化等料金をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引渡すことが求められています。

この取扱説明書は再生紙を使用しています。



フルスタージャパン

双日マシナリー株式会社

〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-6-1  
TEL.03-6259-5880 FAX.03-6259-5890